SONY

Guida del tablet

- Da leggere subito
- Download delle Informazioni sulla guida

- Accensione e spegnimento del tablet
- Accensione/spegnimento dello schermo (modalità sospensione)
- Impostazione del tempo di spegnimento dello schermo (passaggio alla modalità sospensione)
- Note sull’uso dell’alimentatore

- Carica della batteria
- Note sulla carica

- Operazioni dello schermo sensibile al tocco
- Note sullo schermo

- Attivazione/disattivazione della funzione Wi-Fi
- Connessione Wi-Fi
- Connessione mediante pressione del pulsante WPS sul router Wi-Fi
- Connessione dall’elenco delle reti Wi-Fi
- Note sull’uso della funzione Wi-Fi

- Attivazione/disattivazione della funzione Bluetooth
- Associazione a un dispositivo Bluetooth
- Note sull’uso della funzione Bluetooth

- Uso dei servizi di posizione
- Note sulla funzione GPS

- Inserimento/rimozione di una scheda di memoria SD
- Note sulle schede di memoria SD
- Compatibilità delle schede di memoria SD

- Collegamento di un apparecchio compatibile USB
- Collegamento a un computer

- Uso del tablet con la base con ricarica
- Regolazione dell’angolazione della base con ricarica

- Parti e controlli (Tablet)
- Parti e controlli (Base con ricarica)

- Controllo dei componenti in dotazione
- Note su come mantenere il tablet
- Ripristino del tablet
- Ripristino delle impostazioni di fabbrica (inizializzazione dei dati)
- Montaggio della cinghietta sul tablet
- Durata ottimale della batteria

- Regolazione della luminosità dello schermo
- Note sull’uso di applicazioni che utilizzano le comunicazioni vocali
- Note sull’uso

- Verifica della versione di Android
- Aggiornamento alla versione più recente di Android

- Uso della schermata Home
- Condivisione del tablet con familiari o amici (Modalità ospite)
- Passaggio alla Modalità ospite
- Aggiunta di applicazioni o widget alla schermata Home
- Uso dell’elenco Applicazioni e widget
- Uso di “Piccole Applicazioni”
- Ricerca con Google

- Verifica delle informazioni su download o aggiornamenti nella barra di stato
- Configurazione della rotazione dello schermo
- Configurazione del blocco dello schermo
- Immissione del testo
- Selezione di testo
- Configurazione di un account Google
- Backup dei dati presenti sul tablet
- Importazione di contenuti dal computer
- Formati supportati
- Uso di un controller del sistema PlayStation(R)3
- Uso di un controller del sistema PlayStation(R)3 con collegamento cablato
- Uso di un controller del sistema PlayStation(R)3 con collegamento Bluetooth

- Modifica delle impostazioni
- Controllo dello spazio libero
- Sincronizzazione dell’account

- Elenco delle applicazioni
- Uso del calendario
- Ripresa di foto/filmati
- Note sulle foto e sui filmati registrati
- Configurazione di un account di posta elettronica
- Composizione/invio di un’e-mail
- Ricezione/eliminazione delle e-mail
- Navigazione dei siti web
- Aggiunta di segnalibri
- Accesso ai siti dai segnalibri o dalla cronologia degli accessi
- Uso della calcolatrice
- Registrazione dei contatti
- Raggruppamento/unione dei contatti
- Visualizzazione dell’orologio
- Importazione/esportazione di contenuti da una scheda di memoria SD
- Uso del tablet come telecomando
- Registrazione del telecomando
- Programmazione delle operazioni del telecomando (funzione macro)
- Condivisione di esperienze coinvolgenti sui social network

- Registrazione di un account con il Lettore di social feed
- Aggiunta/eliminazione di un account per il Lettore di social feed
- Impostazione di filtri per il Lettore di social feed
- Lettura/scrittura di post con il Lettore di social feed
- Ricerca di post (articoli) o amici con il Lettore di social feed
- Uso di Sony Select
- Riproduzione di foto/video
- Condivisione di foto/video
- Modifica delle foto
- Controllo della connessione Wi-Fi
- Lettura di libri digitali
- Film
- WALKMAN
- Album
- Socialife

- Uso del servizio “Video Unlimited” per la fornitura di video
- Uso del servizio “Music Unlimited” per la fornitura di musica
- Uso di “Gmail”
- Ricerca di applicazioni
- Uso di “MediaRemote”
- Uso di “Media Go”
- Supporto per la PlayStation(R) in generale
- Acquisto di giochi da PS Store
- Ustream
- Zinio
- Evernote
- Foursquare
- Crackle
- Top HD Games - Gameloft
- PlayMemories Online
- Xperia Link

- Marchi
- Caratteristiche tecniche

- Il tablet non si accende.
- Il tablet si avvia lentamente.
- La batteria non si carica.
- L’indicatore di carica non si accende.
- Il consumo della batteria aumenta.
- L’indicatore di carica lampeggia.
- Il calore si accumula nel tablet e nell’alimentatore mentre il tablet viene utilizzato o caricato.
- Lo schermo è scuro.
- Alcuni punti dello schermo non vengono visualizzati correttamente.
- Un dispositivo Bluetooth(R) non viene rilevato.
- Il tablet è lento o le prestazioni sono inferiori a quelle previste.
- Il tablet non funziona.
- Il tablet deve essere ripristinato.
- L’audio emesso dall’altoparlante è distorto.
- La luminosità dello schermo non è stabile.

- Non si riesce a regolare la luminosità dello schermo.
- La luminosità dello schermo non viene regolata automaticamente come previsto.
- La schermata scompare o si scurisce inaspettatamente.
- Lo schermo sensibile al tocco non funziona nel modo previsto.
- La data e l’ora vengono reimpostate.
- Si desidera disattivare il suono del tocco (segnale acustico delle operazioni).
- La schermata non ruota quando si fa ruotare il tablet.
- Si desidera disattivare la rotazione dello schermo.
- Si desidera disattivare la funzione di blocco dello schermo/utilizzare il tablet senza bloccare lo schermo.
- L’audio emesso dal diffusore incorporato si interrompe quando si ruota lo schermo.
- Non si riesce a utilizzare una cuffia con microfono.

- Non si riesce a visualizzare o riprodurre un file.
- Il video si interrompe, viene riprodotto a scatti o non è sincronizzato con l’audio.
- Il tablet non riesce a ricevere segnali GPS o impiega un tempo eccessivo per il posizionamento.
- I risultati del posizionamento GPS sono diversi rispetto alla posizione effettiva.
- Le foto e i filmati ripresi con la fotocamera sono sfocati.
- L’applicazione Telecomando non è in grado di apprendere determinate operazioni.
- Alcune applicazioni non vengono visualizzate nella lingua selezionata.
- Non si riesce a disinstallare alcune applicazioni.
- Viene visualizzato un sito web per telefoni cellulari o smartphone.

- Il tablet non riesce a collegarsi a una rete Wi-Fi.

Da leggere subito

Le presenti Informazioni sulla guida riguardano Android versione 4.0.3 (release5).

Congratulazioni per aver acquistato un tablet Sony.
Prima di iniziare a utilizzare il tablet, leggere le Informazioni importanti (istruzioni sulla sicurezza) in dotazione. Le presenti Informazioni sulla guida spiegano come utilizzare il tablet e le applicazioni. È possibile scaricare le Informazioni sulla guida (file PDF) sul tablet [Dettagli].

Carica della batteria

Il livello di carica della batteria potrebbe essere basso al momento dell'acquisto del tablet. Caricare la batteria prima di iniziare a utilizzare il tablet [Dettagli].

Informazioni sugli aggiornamenti del software (versione Android)

Quando si aggiorna il software (versione Android), assicurarsi di installare la versione più recente di ogni applicazione. In caso contrario, alcune applicazioni potrebbero non avviarsi. Per trovare una versione più recente delle applicazioni, controllare Play Store [Dettagli].

Informazioni sull'account Google

Un account Google consente di utilizzare i servizi Google come Google Play Store (la registrazione è gratuita).

Utilizzando un account Google, è possibile sincronizzare i servizi Google presenti sul computer o altri dispositivi con le applicazioni sul tablet quali la posta elettronica, il calendario e le applicazioni dell'utente [Dettagli].

Nota

- Alcuni modelli non sono disponibili in alcune nazioni/aree geografiche.

Argomento correlato

Download delle Informazioni sulla guida

Carica della batteria

Configurazione di un account Google

Verifica della versione di Android

Ricerca di applicazioni

Download delle Informazioni sulla guida

È possibile scaricare le Informazioni sulla guida PDF sul tablet.

Per visualizzare il file PDF sul tablet, installare l’applicazione Reader by Sony o un’altra applicazione per la lettura di PDF.

1. Toccare “Scarica Informazioni sulla guida (file PDF)” dalla pagina principale delle Informazioni sulla guida.
2. Dopo il download di Guida e la visualizzazione di sulla barra di stato nella parte inferiore destra dello schermo, toccare la barra di stato.

   Viene visualizzato il riquadro delle notifiche.
3. Toccare “helpguide_pdf.pdf.”
   Selezionare e toccare un’applicazione con cui visualizzare il file PDF; viene visualizzato Guida.

Suggerimento

- È possibile visualizzare le Informazioni sulla guida anche toccando [Applicazioni e widget] - [Download] e selezionando “helpguide_pdf.pdf”.

Argomento correlato

Ricerca di applicazioni

Verifica delle informazioni su download o aggiornamenti nella barra di stato

Accensione e spegnimento del tablet

Accensione del tablet

1. Caricare il tablet.
2. Tenere premuto il pulsante di accensione per tre secondi.
   Quando si utilizza il tablet per la prima volta, configurarlo seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Nota

- Per impostazione predefinita, se non si utilizza il tablet per un certo periodo, lo schermo si spegne e viene bloccato. Premere nuovamente il pulsante di accensione per visualizzare lo schermo, quindi sbloccarlo.

Spegnimento del tablet

Si consiglia di spegnere (arrestare) il tablet se non si intende utilizzarlo per un periodo di tempo prolungato.

1. Tenere premuto il pulsante di accensione fino a visualizzare una schermata di conferma.
2. Toccare [OK].
   Il tablet si spegne automaticamente in pochi secondi.

Nota

- Se si spegne il tablet durante il download o il trasferimento di dati, i dati potrebbero danneggiarsi.
- Se il tablet non si spegne seguendo la procedura descritta sopra, tenere premuto il pulsante di accensione per circa 10 secondi per forzare lo spegnimento del tablet.
- Se non si riesce a forzare lo spegnimento del tablet, premere il pulsante di ripristino (foro).

Argomento correlato

Parti e controlli (Tablet)

Carica della batteria

Accensione/spegnimento dello schermo (modalità sospensione)

Impostazione del tempo di spegnimento dello schermo (passaggio alla modalità sospensione)

Ripristino del tablet

Accensione/spegnimento dello schermo (modalità sospensione)

Per impostazione predefinita, se non si utilizza il tablet per un certo periodo, lo schermo si spegne e viene bloccato. Per accendere lo schermo, premere il pulsante di accensione per visualizzare lo schermo, quindi sbloccarlo.

È possibile spegnere manualmente lo schermo (passare alla modalità sospensione) quando non si utilizza il tablet.

1. Premere il pulsante di accensione.
   Lo schermo entra in modalità sospensione. Lo schermo non si spegne completamente. Per disattivare la modalità sospensione e accendere lo schermo, premere di nuovo il pulsante di accensione, quindi sbloccare lo schermo.

Suggerimento

- È possibile cambiare il tempo di spegnimento dello schermo (passaggio alla modalità sospensione). È possibile impedire il blocco dello schermo e cambiare il motivo di blocco dello schermo.

Argomento correlato

Impostazione del tempo di spegnimento dello schermo (passaggio alla modalità sospensione)

Configurazione del blocco dello schermo

Impostazione del tempo di spegnimento dello schermo (passaggio alla modalità sospensione)

Per impostazione predefinita, lo schermo entra in modalità sospensione se il tablet non viene utilizzato per un determinato periodo. È possibile cambiare il tempo di spegnimento dello schermo.

1. Toccare [Applicazioni e widget] - [Impostazioni] - [Display] - [Sospensione].
2. Selezionare e toccare il tempo di attivazione della modalità sospensione.

Suggerimento

- È possibile impostare lo schermo affinché non si spenga neanche dopo il tempo impostato solo durante la carica. Toccare [Applicazioni e widget] - [Impostazioni] - [Opzioni sviluppatore], quindi aggiungere un segno di spunta in [Rimani attivo].

Argomento correlato

Modifica delle impostazioni

Note sull’uso dell’alimentatore

- Utilizzare l’alimentatore in dotazione con il tablet o un alimentatore Sony originale. Non utilizzare un alimentatore diverso, poiché potrebbe provocare dei malfunzionamenti.
- Non collegare l’alimentatore a un apparecchio di conversione dell’alimentazione, ad esempio un trasformatore di tensione da viaggio. In caso contrario, si potrebbe provocare un surriscaldamento o un malfunzionamento.
- Interrompere l’utilizzo del cavo dell’alimentatore se danneggiato.
- Utilizzare l’alimentatore in dotazione con il tablet quando si intende utilizzare una base con ricarica Sony designata (SGPDS1, in vendita separatamente) per il proprio tablet.

Argomento correlato

Note sulla carica

Carica della batteria

La batteria viene caricata quando il tablet è collegato all’alimentazione elettrica. Il tempo di carica varia a seconda della modalità d’uso del tablet.

1. Inserire il cavo di alimentazione CA nell’alimentatore.
2. Inserire l’altra estremità del cavo di alimentazione CA in una presa elettrica CA.
3. Capovolgere il tablet, quindi collegare l’alimentatore al connettore di carica del tablet nella direzione indicata di seguito.
   L’indicatore di carica mostra lo stato di carica della batteria.

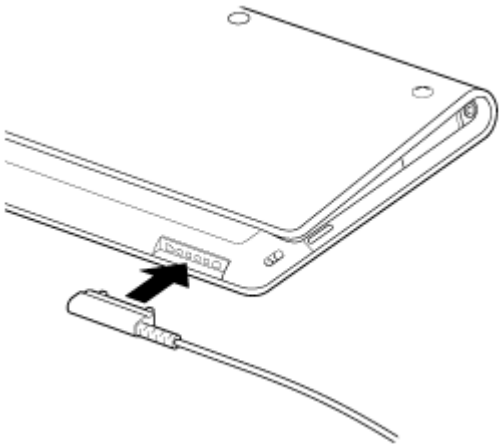

Suggerimento

- L’uso della base con ricarica Sony designata (SGPDS1, in vendita separatamente) per il tablet consente di caricare più facilmente la batteria.

Controllo del livello di carica residua della batteria/stato di carica

Mediante l’icona sulla barra di stato nella schermata Home, è possibile controllare il livello di carica residua della batteria.

L’indicatore di carica mostra lo stato di carica. L’indicatore di carica si illumina in colori diversi, a seconda del livello di carica residua della batteria.

Stato di carica	Livello di carica residua della batteria	Stato e indicazione
Con l’alimentatore	Basso (0 - 15%)	Rosso
	Medio (16 - 89%)	Arancione
	Massimo (90 - 100%)	Verde
Senza l’alimentatore	Basso (0 - 15%)	Rosso lampeggiante
	Medio (16 - 89%)	Spento
	Massimo (90 - 100%)	Spento

Nota

- L’indicatore di carica lampeggia in rosso quando il livello di carica della batteria è basso e il tablet richiede una carica per continuare a funzionare.

Argomento correlato

Parti e controlli (Tablet)

Caratteristiche tecniche

Verifica delle informazioni su download o aggiornamenti nella barra di stato

Note sull’uso dell’alimentatore

Note sulla carica

Note sulla carica

Carica della batteria

- Per motivi di sicurezza, utilizzare solo il cavo di alimentazione CA in dotazione per caricare la batteria.
- Le prestazioni e la sicurezza non sono garantite se si carica la batteria con un alimentatore diverso da quello designato per il tablet.
- A seconda della temperatura ambiente o delle modalità d’uso del tablet, la batteria potrebbe non essere caricata, oppure la carica della batteria potrebbe richiedere molto tempo.
- Non caricare la batteria in prossimità di fiamme libere o sotto la luce solare diretta.
- Il tablet non è completamente carico al momento della consegna.
- Il calore si accumula nella batteria quando viene utilizzata o caricata. Si tratta di un fattore del tutto normale che non deve destare alcuna preoccupazione. Se il tablet o l’alimentatore si surriscalda in modo anomalo, spegnere il tablet e scollegare il cavo di alimentazione CA dall’alimentatore.

Scarica della batteria

- Dopo la carica, la batteria perde gradualmente la sua carica anche se non viene utilizzata. Se la batteria rimane inutilizzata per un periodo di tempo prolungato, la carica potrebbe esaurirsi. Si consiglia di ricaricare la batteria prima dell’uso.
- Se non si intende utilizzare il tablet per un periodo di tempo prolungato, caricare la batteria completamente ogni sei mesi.

Durata della batteria

- La durata della batteria varia a seconda dell’uso, delle impostazioni e delle temperature.

Deterioramento della batteria

- La capacità della batteria si riduce gradualmente attraverso la carica e la scarica ripetute. Di conseguenza, la durata della batteria potrebbe diminuire, o la batteria potrebbe non avere prestazioni ottimali anche quando viene caricata completamente.

Operazioni dello schermo sensibile al tocco

Toccare

Seleziona un’icona o un’opzione.
Toccando due volte rapidamente è possibile ingrandire o ridurre le immagini o altri elementi dello schermo.

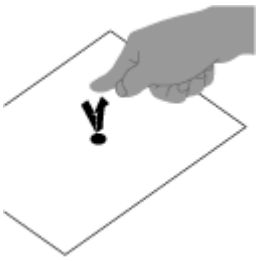

Toccare e tenere premuto

Apre un menu delle opzioni.

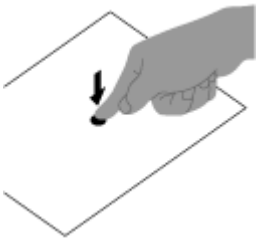

Trascinare

Sposta un elemento o scorre lentamente una pagina.

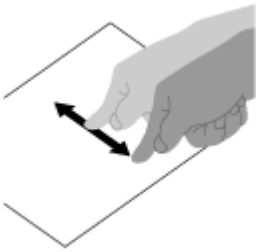

Sfogliare rapidamente

Fa scorrere velocemente una pagina.

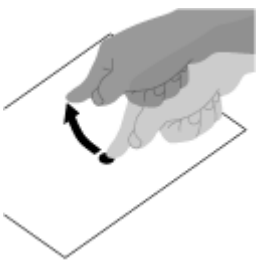

Pizzicare

Ingrandisce o riduce.

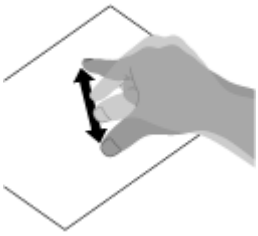

Argomento correlato

Note sullo schermo

Note sullo schermo

Note sullo schermo sensibile al tocco

- Il tablet utilizza uno schermo sensibile al tocco capacitivo. Toccare lo schermo direttamente con la punta del dito. Non graffiarlo né toccarlo con oggetti appuntiti quali aghi, penne o unghie. Non è possibile far funzionare lo schermo sensibile al tocco con uno stilo.
- Se si tocca lo schermo sensibile al tocco con le dita coperte da guanti, lo schermo sensibile al tocco potrebbe non funzionare in modo corretto o potrebbe non funzionare affatto.
- Non far funzionare il tablet con oggetti sullo schermo sensibile al tocco.
- Qualora lo schermo sensibile al tocco venga toccato da oggetti diversi dalla punta del dito, potrebbe non reagire correttamente.
- Non collocare lo schermo sensibile al tocco in prossimità di altri apparecchi elettrici. Le scariche elettrostatiche possono causare malfunzionamenti dello schermo sensibile al tocco.
- In presenza di gocce d’acqua sullo schermo sensibile al tocco, o qualora si tocchi quest’ultimo con le punte delle dita bagnate, lo schermo sensibile al tocco potrebbe non reagire correttamente.
- Non collocare lo schermo sensibile al tocco in ambienti umidi. Lo schermo sensibile al tocco potrebbe presentare un malfunzionamento in condizioni di umidità o se esposto all’acqua.

Note sullo schermo LCD

- Non lasciare lo schermo LCD rivolto verso il sole. Evitare l’esposizione diretta alla luce del sole quando si utilizza il tablet in prossimità di una finestra.
- L’uso del tablet in condizioni di bassa temperatura potrebbe produrre sullo schermo LCD un’immagine residua. Questo non indica un malfunzionamento. Lo schermo riprende a funzionare normalmente quando il tablet ritorna alla temperatura normale.
- Lo schermo LCD potrebbe scaldarsi durante il funzionamento. Si tratta di una situazione normale e non denota un malfunzionamento.
- Lo schermo LCD viene fabbricato utilizzando una tecnologia ad alta precisione. Tuttavia è possibile che sullo schermo LCD siano visibili puntini neri o luminosi (rossi, blu o verdi). Non si tratta di un guasto, ma di una normale conseguenza del processo produttivo.
- Lo schermo LCD è in vetro. Se il vetro è danneggiato (per incrinature o simili), non toccare lo schermo sensibile al tocco o tentare di ripararlo da soli. Maneggiare lo schermo LCD con cura, poiché potrebbe essere danneggiato da cadute o forti urti meccanici. Non è possibile fornire garanzie per eventuali danni causati da un uso non corretto.

Attivazione/disattivazione della funzione Wi-Fi

Per scaricare applicazioni o visualizzare contenuti su Internet, connettere il tablet a una rete Wi-Fi (punto di accesso). Per impostare la connessione Wi-Fi, attivare la funzione Wi-Fi del tablet.

Per attivare la funzione Wi-Fi

1. Toccare [Applicazioni e widget] - [Impostazioni] - [Wi-Fi].
2. Impostare [Wi-Fi] su [ATTIVO].

Nota

- L’antenna Wi-Fi è incorporata nel tablet. Se si copre l’antenna con le mani o con altri oggetti durante la connessione a internet mediante la funzione Wi-Fi, la qualità delle comunicazioni potrebbe deteriorarsi.

Per disattivare la funzione Wi-Fi

Quando non si utilizza internet, è possibile risparmiare energia disattivando la funzione Wi-Fi.

1. Toccare [Applicazioni e widget] - [Impostazioni] - [Wi-Fi].
2. Impostare [Wi-Fi] su [DISATTIVATO].

Suggerimento

- Per disconnettere temporaneamente la funzione Wi-Fi in un’area in cui le comunicazioni Wi-Fi sono limitate, attivare [Modalità aereo] dal pannello di controllo visualizzato sulla barra di stato.
- Lo schermo del tablet si spegne (in modalità sospensione) quando sono in esecuzione applicazioni, per esempio quando il lettore musicale riproduce brani, ma il tablet continua a funzionare. È possibile scegliere se mantenere attiva o meno la connessione Wi-Fi quando lo schermo è spento (in modalità sospensione). Toccare (menu delle opzioni) - [Avanzate] - [Norma di scollegamento Wi-Fi], quindi selezionare la voce desiderata nella schermata [Norma di scollegamento Wi-Fi].

Nota

- Indipendentemente dall’impostazione di [Norma di scollegamento Wi-Fi], la connessione Wi-Fi viene disattivata se non sono in esecuzione applicazioni durante la modalità sospensione. Quando lo schermo viene riacceso dopo lo spegnimento (disattivando la modalità sospensione), la connessione internet del tablet è inizialmente disattivata ma viene riattivata automaticamente.

Argomento correlato

Connessione Wi-Fi

Connessione mediante pressione del pulsante WPS sul router Wi-Fi

Connessione dall’elenco delle reti Wi-Fi

Note sull’uso della funzione Wi-Fi

Verifica delle informazioni su download o aggiornamenti nella barra di stato

Note su come mantenere il tablet

Connessione Wi-Fi

Impostare la connessione Wi-Fi del tablet per connettersi a internet. Collegare opportunamente il tablet al router Wi-Fi (punto di accesso) a seconda della situazione: a casa, in ufficio, mediante un servizio wireless pubblico, ecc.

1. Toccare [Applicazioni e widget] - [Impostazioni] - [Wi-Fi].
   Le reti Wi-Fi rilevate vengono elencate sul lato destro dello schermo.

Indicazione sullo schermo		Descrizione
1	SSID rete	Nome della rete wireless.
2	Sicurezza	Protocollo di sicurezza del router Wi-Fi.
3	Disponibilità funzione di sicurezza	Quando si utilizza un router Wi-Fi con funzione di sicurezza, l'icona del lucchetto viene visualizzata sulla parte inferiore destra dell'icona.

2. Configurare l'impostazione Wi-Fi in uno dei modi seguenti.
   - Stabilire una connessione premendo il pulsante WPS sul router Wi-Fi:
     Se si utilizza un router Wi-Fi compatibile con WPS, premere il pulsante WPS; le impostazioni di connessione e di sicurezza vengono configurate automaticamente.
   - Eseguire la connessione dall'elenco delle reti Wi-Fi:
     Se si utilizza una connessione domestica o un servizio wireless pubblico, connettere il tablet alla rete disponibile dall'elenco delle reti Wi-Fi.

Suggerimento

- Se non vengono visualizzate reti al punto 1, toccare [SCANSIONE] nella parte superiore destra dello schermo.
- Se si attiva la funzione Wi-Fi dove è disponibile una rete Wi-Fi, il tablet si ricollega automaticamente se in precedenza era stata stabilita una connessione alla stessa rete.

Nota

- I costi di comunicazione e di connessione per l'uso del router Wi-Fi sono esclusivamente a carico del cliente.
- Per i dettagli sull'SSID di rete e sul formato di sicurezza, consultare le istruzioni per l'uso fornite con il router Wi-Fi.
- Per la connessione a un servizio wireless pubblico, consultare le istruzioni sul sito web del provider o simili.

Argomento correlato

Attivazione/disattivazione della funzione Wi-Fi

Connessione mediante pressione del pulsante WPS sul router Wi-Fi

Connessione dall’elenco delle reti Wi-Fi

Controllo della connessione Wi-Fi

Note sull’uso della funzione Wi-Fi

Note su come mantenere il tablet

Connessione mediante pressione del pulsante WPS sul router Wi-Fi

Se si utilizza un router Wi-Fi compatibile con WPS, premere il pulsante WPS per configurare automaticamente le impostazioni di connessione e di sicurezza.

1. Toccare [Applicazioni e widget] - [Impostazioni] - [Wi-Fi].
2. Dall'elenco delle reti Wi-Fi, toccare la rete alla quale connettersi.
3. Toccare [Mostra opzioni avanzate].

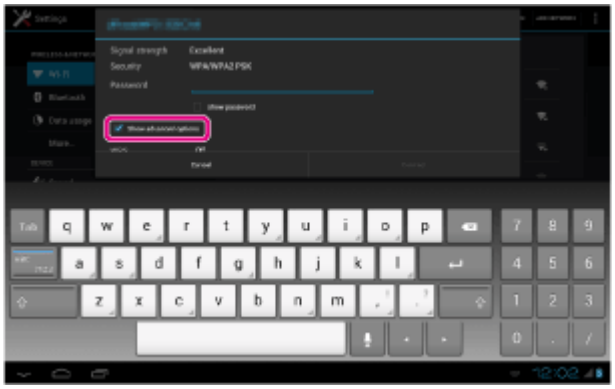

Nella casella viene inserito un segno di spunta.

4. Toccare nella parte inferiore sinistra dello schermo.
   La tastiera scompare.
5. Toccare [Disattivata] per [WPS], quindi toccare [Pulsante di comando].

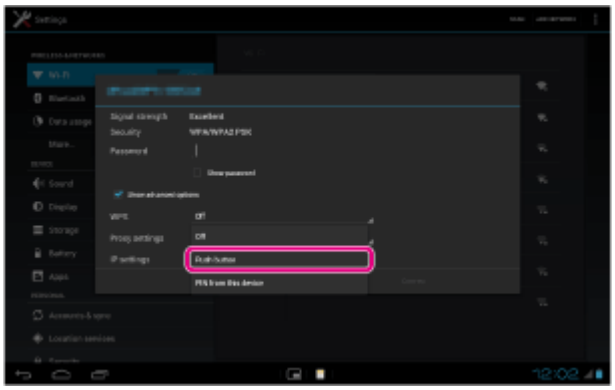

6. Premere il pulsante WPS sul router Wi-Fi (punto di accesso).
   Le impostazioni Wi-Fi del tablet vengono configurate automaticamente.

Suggerimento

Per i dettagli sull’uso del pulsante WPS, consultare le istruzioni per l’uso fornite con il router Wi-Fi.

7. Toccare [Connetti] sul tablet.
   Quando viene stabilita una connessione, [Connessa] viene visualizzato sotto l’SSID della rete alla quale è connesso il tablet.

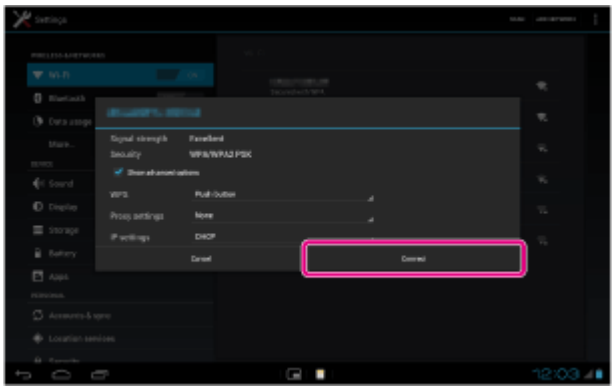

Suggerimento

- Se il tablet è connesso mediante Wi-Fi, l’icona Wi-Fi viene visualizzata nella barra di stato sulla parte inferiore destra dello schermo.

Argomento correlato

Attivazione/disattivazione della funzione Wi-Fi

Connessione Wi-Fi

Connessione dall’elenco delle reti Wi-Fi

Verifica delle informazioni su download o aggiornamenti nella barra di stato

Note sull’uso della funzione Wi-Fi

Controllo della connessione Wi-Fi

Connessione dall’elenco delle reti Wi-Fi

Se si utilizza una connessione domestica o un servizio wireless pubblico, connettere il tablet a una rete disponibile nell’elenco delle reti Wi-Fi. Alcuni router Wi-Fi (punti di accesso) richiedono l’immissione di una password.

1. Toccare [Applicazioni e widget] - [Impostazioni] - [Wi-Fi].
2. Dall’elenco delle reti Wi-Fi, toccare la rete alla quale connettersi.
3. Immettere la password se necessario.

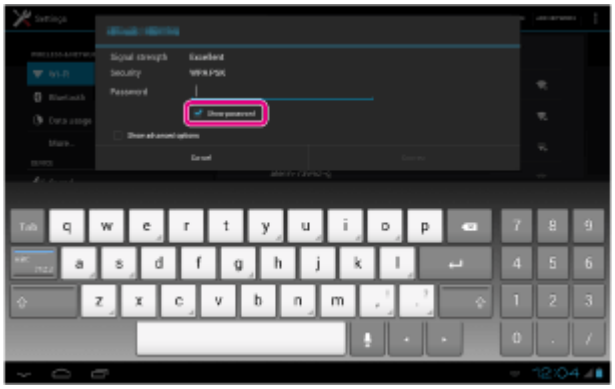

Suggerimento

- Toccando [Mostra password], è possibile controllare la password immessa.
- Per alcuni router Wi-Fi, la password è denominata “CODICE PIN”, “chiave WEP”, “CHIAVE,” ecc.

4. Toccare [Connetti].
   Quando viene stabilita una connessione, [Connessa] viene visualizzato sotto l’SSID della rete alla quale è connesso il tablet.

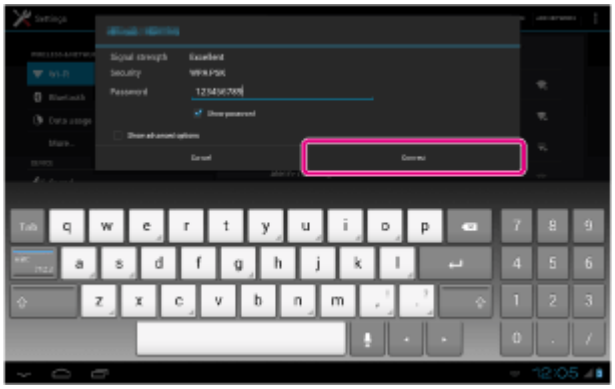

Suggerimento

- Se il tablet è connesso mediante Wi-Fi, l’icona Wi-Fi viene visualizzata nella barra di stato sulla parte inferiore destra dello schermo.
- Per le impostazioni proxy e IP, toccare [Mostra opzioni avanzate] al punto 4.

Nota

- Per la connessione a un servizio wireless pubblico, talvolta il browser richiede l’immissione di un nome utente e una password. Per i dettagli, consultare il sito web del provider.

Argomento correlato

Attivazione/disattivazione della funzione Wi-Fi

Connessione Wi-Fi

Connessione mediante pressione del pulsante WPS sul router Wi-Fi

Verifica delle informazioni su download o aggiornamenti nella barra di stato

Note sull’uso della funzione Wi-Fi

Controllo della connessione Wi-Fi

Note sull’uso della funzione Wi-Fi

- L’uso di apparecchi Wi-Fi potrebbe essere limitato dalle normative locali in alcune nazioni o aree geografiche.
- Gli apparecchi Wi-Fi operano sulla banda da 2,4 GHz, che viene utilizzata da svariati apparecchi. Pertanto, gli apparecchi Wi-Fi utilizzano una tecnologia per ridurre al minimo le interferenze radio da parte di altri apparecchi che utilizzano la stessa banda. Tuttavia, le interferenze radio possono comunque provocare il rallentamento delle velocità di trasferimento dei dati, ridurre il raggio d’azione delle comunicazioni o rendere queste ultime impossibili.
- Qualora siano attivate sia la funzione Bluetooth che la funzione Wi-Fi a 2,4 GHz del tablet, potrebbero verificarsi delle interferenze e provocare il rallentamento delle velocità di trasferimento dei dati o altri problemi.
- Per comunicare attraverso il Wi-Fi mentre si è in viaggio, potrebbe essere necessario contattare un provider di servizi di connessione Wi-Fi.
- La velocità di trasferimento dati e il raggio d’azione delle comunicazioni possono variare in base alle condizioni seguenti:
  - Distanza tra gli apparecchi
  - Presenza di ostacoli tra gli apparecchi
  - Configurazione degli apparecchi
  - Condizioni del segnale
  - Ambiente circostante (materiale delle pareti, e così via)
  - Software in uso
- La presenza di determinate condizioni del segnale potrebbe causare problemi di comunicazione.
- La velocità di trasferimento dati indicata nelle caratteristiche tecniche rappresenta il valore massimo teorico, e potrebbe non riflettere la velocità di trasferimento dati effettiva.
- La velocità di trasferimento dati effettiva potrebbe non essere così alta come quella visualizzata sul tablet.
- La comunicazione tra le bande di frequenza Wi-Fi a 2,4 GHz e a 5 GHz non è disponibile.
- La velocità di trasferimento dati per gli apparecchi che utilizzano gli standard IEEE 802.11g e IEEE 802.11n (a 2,4 GHz) potrebbe essere influenzata dalle interferenze quando si utilizzano tali protocolli con i prodotti IEEE 802.11b. Inoltre, i prodotti che utilizzano gli standard IEEE 802.11g e IEEE 802.11n riducono automaticamente la velocità di trasferimento per mantenere la compatibilità con i prodotti che utilizzano lo standard IEEE 802.11b.
- Se la velocità di trasferimento dati è inferiore al previsto, potrebbe essere possibile aumentarla cambiando il canale wireless sul router Wi-Fi.

Argomento correlato

Caratteristiche tecniche

Attivazione/disattivazione della funzione Bluetooth

È possibile stabilire connessioni e comunicazioni wireless tra il tablet e altri dispositivi Bluetooth, ad esempio un computer, un telefono cellulare, una cuffia con microfono, cuffie o una tastiera wireless. È possibile trasferire dati tra questi dispositivi senza utilizzare cavi entro una distanza massima di 10 metri in uno spazio aperto.

Per attivare la funzione Bluetooth

Attivare la funzione Bluetooth durante l'associazione o la connessione a un dispositivo Bluetooth.

1. Toccare [Applicazioni e widget] - [Impostazioni] - [Bluetooth].
2. Impostare [Bluetooth] su [ATTIVO].

   Suggerimento

   - Quando la funzione Bluetooth è attiva, l'icona Bluetooth viene visualizzata nella barra di stato sulla parte inferiore destra dello schermo.

Nota

- L'antenna Bluetooth è incorporata nel tablet. Se si copre l'antenna con le mani o con altri oggetti mentre si utilizza la funzione Bluetooth, la qualità delle comunicazioni potrebbe deteriorarsi.

Per disattivare la funzione Bluetooth

Per ridurre il consumo della batteria, disattivare la funzione Bluetooth quando non è in uso.

1. Toccare [Applicazioni e widget] - [Impostazioni] - [Bluetooth].
2. Impostare [Bluetooth] su [DISATTIVATO].

Argomento correlato

Associazione a un dispositivo Bluetooth

Note sull'uso della funzione Bluetooth

Verifica delle informazioni su download o aggiornamenti nella barra di stato

Note su come mantenere il tablet

Associazione a un dispositivo Bluetooth

Per connettersi a un dispositivo Bluetooth, associare il tablet e il dispositivo Bluetooth. Dopo l’associazione, il tablet si connette automaticamente al dispositivo Bluetooth alla successiva accensione dei due dispositivi.

1. Verificare che l’impostazione di associazione del dispositivo Bluetooth con il tablet corrisponda a una modalità rilevabile.
2. Toccare [Applicazioni e widget] - [Impostazioni] - [Bluetooth].
3. Toccare [CERCA DISPOSITIVI] nella parte superiore destra dello schermo.
   Viene visualizzato l’elenco [DISPOSITIVI DISPONIBILI].
4. Toccare il nome del dispositivo al quale connettersi.
5. Toccare [Accoppia] e, se necessario, immettere la passkey (ad es. 0000) per connettersi al dispositivo Bluetooth.

Suggerimento

- Per configurare le impostazioni in modo che il dispositivo Bluetooth sia rilevabile, consultare le istruzioni per l’uso fornite con il dispositivo Bluetooth.
- Per impostare il tablet in modo che possa essere rilevato dal dispositivo Bluetooth, toccare il nome del modello del tablet nell’elenco visualizzato sul lato destro della schermata al punto 3.
- Per connettersi nuovamente al dispositivo associato, toccare il nome del dispositivo nell’elenco [Dispositivi accoppiati].

Per annullare l’associazione a un dispositivo

È possibile annullare l’associazione ai dispositivi associati dal tablet.

1. Toccare in corrispondenza del dispositivo per il quale annullare l’associazione nell’elenco [Dispositivi accoppiati].
2. Toccare [Disaccoppia].

Argomento correlato

Attivazione/disattivazione della funzione Bluetooth

Note sull’uso della funzione Bluetooth

Note sull’uso della funzione Bluetooth

- L’uso della funzione Bluetooth potrebbe essere limitato dalle normative locali in alcune nazioni o aree geografiche.
- La funzione Bluetooth potrebbe non essere operativa con alcuni dispositivi, a seconda del produttore o della versione del software utilizzata dal produttore. Prima dell’acquisto dell’apparecchio Bluetooth, controllarne i requisiti di sistema.
  Alcuni dispositivi Bluetooth richiedono l’autenticazione (associazione) prima di stabilire una connessione con un altro apparecchio. Eseguire la procedura di autenticazione prima di connettersi con un dispositivo di questo tipo.
- I dispositivi Bluetooth operano sulla banda a 2,4 GHz, che viene utilizzata da svariati apparecchi. I dispositivi Bluetooth utilizzano una tecnologia per ridurre al minimo le interferenze radio da altri apparecchi che utilizzano la stessa banda. Tuttavia, le interferenze radio possono comunque provocare il rallentamento delle velocità di trasferimento dei dati, ridurre il raggio d’azione delle comunicazioni o rendere queste ultime impossibili.
- La velocità di trasferimento dati e il raggio d’azione delle comunicazioni possono variare in base alle condizioni seguenti:
  Distanza tra i dispositivi comunicanti
  Presenza di ostacoli tra gli apparecchi
  Ambiente circostante (materiale delle pareti, e così via)
  Configurazione degli apparecchi
  Software in uso
  Condizioni del segnale
- La presenza di determinate condizioni del segnale potrebbe causare problemi di comunicazione.
- Qualora siano attivate sia la funzione Bluetooth che la funzione Wi-Fi a 2,4 GHz, potrebbero verificarsi delle interferenze. Queste ultime produrranno un rallentamento delle velocità di trasferimento dati o altri problemi.
- A causa delle limitazioni imposte dallo standard Bluetooth e delle condizioni del segnale, talvolta i file di grandi dimensioni potrebbero danneggiarsi durante il trasferimento continuo.
- La connessione di più dispositivi Bluetooth al tablet potrebbe provocare la congestione del canale e, di conseguenza, la riduzione delle prestazioni dei dispositivi. Questo è un comportamento normale della tecnologia Bluetooth e non indica un malfunzionamento.
- Il video e l’audio potrebbero non essere sincronizzati durante la riproduzione di video sul tablet con emissione dell’audio da un dispositivo Bluetooth collegato. Questo è un evento frequente con la tecnologia Bluetooth, e non denota un malfunzionamento.
- Tutti i dispositivi Bluetooth devono essere certificati attraverso procedure stipulate da Bluetooth SIG per assicurarne la conformità con lo standard Bluetooth. Anche se la conformità allo standard Bluetooth è rispettata, le procedure di funzionamento potrebbero risultare diverse, oppure potrebbe essere impossibile trasferire i dati a seconda delle caratteristiche e delle specifiche dei singoli dispositivi.
- L’audio in uscita potrebbe non venire commutato tra un dispositivo audio Bluetooth e l’altoparlante incorporato, quando si collega o si scollega il dispositivo mentre è in esecuzione un’applicazione, ad esempio un gioco. Qualora si verifichi questa eventualità, uscire dall’applicazione e riavviare il dispositivo. È possibile evitare questo problema commutando l’audio prima di avviare l’applicazione.
- L’audio di applicazioni quali i giochi potrebbe presentare dei ritardi quando viene ascoltato da dispositivi audio Bluetooth collegati al tablet. Qualora si verifichi questa eventualità, riprodurre l’audio dall’altoparlante incorporato o collegare un dispositivo audio alla presa per cuffie del tablet per ascoltare l’audio.
- Se si spegne un dispositivo audio Bluetooth collegato al tablet mentre è in esecuzione un’applicazione, ad

esempio un gioco, l’applicazione potrebbe non funzionare più correttamente. Qualora si verifichi questa eventualità, uscire dall’applicazione e riavviare il tablet.

Sicurezza Bluetooth

La tecnologia senza fili Bluetooth dispone di una funzione di autenticazione che consente di stabilire con chi si scelga di comunicare. Con la funzione di autenticazione, è possibile evitare che dispositivi Bluetooth anonimi accedano al tablet. Le prime due volte che due dispositivi Bluetooth comunicano, deve essere definita una passkey comune (una password richiesta per l’autenticazione) affinché entrambi i dispositivi i siano registrati. Una volta che un dispositivo è registrato, non è più necessario reimmettere la passkey.

Il tablet viene rilevato da altri dispositivi Bluetooth solo quando è impostato per consentire il rilevamento da parte di tali dispositivi. È possibile impostare il periodo per il quale il tablet è rilevabile e consentire o meno la ricezione quando viene stabilita una connessione.

Argomento correlato

Caratteristiche tecniche

Uso dei servizi di posizione

È possibile consentire alle applicazioni di utilizzare le informazioni sulla posizione attraverso i satelliti GPS o le reti wireless. In questo modo, è possibile ricercare la posizione corrente e gli itinerari verso una destinazione.

Abilitazione delle informazioni sulla posizione

1. Toccare [Applicazioni e widget] - [Impostazioni] - [Servizi di localizzazione].
2. Per consentire la ricezione di informazioni sulla posizione attraverso le comunicazioni wireless, toccare [Servizio localizzazione Google].
   Per consentire la ricezione di informazioni sulla posizione attraverso i satelliti GPS, toccare [Satelliti GPS].
   Un segno di spunta viene inserito nella casella di tale impostazione.

Disabilitazione delle informazioni sulla posizione

1. Toccare [Applicazioni e widget] - [Impostazioni] - [Servizi di localizzazione].
2. Toccare [Servizio localizzazione Google] o [Satelliti GPS].
   Il segno di spunta viene rimosso dalla casella di tale impostazione e le informazioni sulla posizione vengono disabilitate.

Suggerimento

- La funzione GPS (Global Positioning System) fornisce informazioni sulla posizione ricevendo segnali dai satelliti GPS. Utilizzando un'applicazione che supporta la funzione GPS, è possibile visualizzare la propria posizione con il tablet.

Nota

- L'antenna GPS è incorporata nel tablet. Se si copre l'antenna con le mani o con altri oggetti mentre si utilizza la funzione GPS, l'accuratezza del posizionamento potrebbe deteriorarsi.

Argomento correlato

Note sulla funzione GPS

Note su come mantenere il tablet

Note sulla funzione GPS

- Spostare il tablet il meno possibile restando in un’area che offra una visuale senza ostacoli del cielo, finché la posizione corrente viene visualizzata dalla funzione GPS. La visualizzazione della posizione corrente è più veloce in condizioni di immobilità e più lenta in movimento. Qualora la posizione corrente non venga visualizzata oppure venga visualizzata la posizione errata, spostarsi in un’area con una visuale senza ostacoli del cielo.
- La direzione potrebbe non essere misurata correttamente a seconda dell’ambiente circostante.
- Quando altri apparecchi elettronici sono in prossimità del tablet, le onde elettromagnetiche o le interferenze magnetiche prodotte da tali apparecchi potrebbero impedire al tablet di fornire informazioni accurate sulla posizione. Tenere gli apparecchi elettronici lontani dal tablet.
- Quando il tablet si trova in un’area con una scarsa ricezione dei segnali GPS, si potrebbero presentare errori di posizionamento. Per ricevere informazioni più accurate, evitare di utilizzare il tablet nelle ubicazioni seguenti.
  - All’interno di edifici o veicoli
  - In tunnel o sottoterra
  - Sotto binari sopraelevati
  - In mezzo a edifici alti
  - In boschi fitti
  - Nelle valli

Inserimento/rimozione di una scheda di memoria SD

Questo tablet è dotato di un alloggiamento per scheda di memoria SD. È possibile utilizzare questo alloggiamento per trasferire dati verso e da fotocamere digitali, videocamere, lettori musicali e altri apparecchi audio/video.

Per inserire una scheda di memoria SD

1. Aprire lo sportellino dell'alloggiamento per scheda di memoria SD.
2. Individuare l'alloggiamento per scheda di memoria SD.
3. Tenere la scheda di memoria SD con i contatti rivolti verso il basso e la freccia rivolta verso l'alloggiamento per scheda di memoria SD.

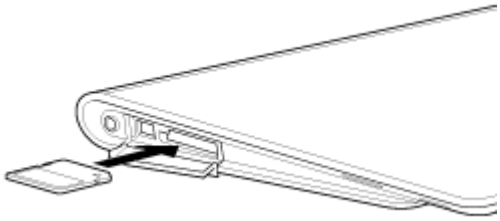

4. Inserire delicatamente la scheda di memoria SD nell'alloggiamento, finché non si arresta in posizione con uno scatto.

Nota

- Fare attenzione a non inserire una scheda di memoria SD nella direzione errata. Qualora si forzi l'inserimento della scheda capovolta nell'alloggiamento, quest'ultimo potrebbe danneggiarsi. Per i dettagli, consultare il manuale della scheda di memoria SD.

Per rimuovere una scheda di memoria SD

1. Accertarsi che non sia in corso il trasferimento di file.
2. Individuare l'alloggiamento per scheda di memoria SD.
3. Premere la scheda di memoria SD verso l'interno fino in fondo e rilasciarla.
   La scheda di memoria SD viene espulsa.
4. Afferrare la scheda di memoria SD ed estrarla dall'alloggiamento.

Argomento correlato

Compatibilità delle schede di memoria SD

Note sulle schede di memoria SD

Importazione/esportazione di contenuti da una scheda di memoria SD

Note sulle schede di memoria SD

- Tenerle lontane dai bambini. Se inghiottite, le schede di memoria SD sono pericolose.
- Non toccare i contatti con le dita o con oggetti metallici.
- Le schede di memoria SD contengono componenti elettronici delicati. Non applicarvi forza eccessiva e non piegarle o farle cadere.
- Non smontarle né modificarle.
- Evitare l’umidità.
- Non utilizzarle né conservarle nelle ubicazioni seguenti:
  - Luoghi a temperature elevate, ad esempio all’interno di un’automobile chiusa ed esposta alla luce solare
  - Luoghi esposti alla luce solare diretta
  - Ambienti umidi o corrosivi
  - Luoghi eccessivamente polverosi
- Accertarsi di utilizzare schede di memoria SD compatibili con gli standard supportati dal tablet. Una scheda di dimensioni errate potrebbe rimanere incastrata nell’alloggiamento, danneggiando il tablet.
- Non è possibile scrivere dati su schede di memoria SD protette in scrittura.
- Si consiglia di effettuare una copia di riserva dei dati importanti.
- Per evitare la perdita dei dati memorizzati, tenere le schede di memoria SD lontane da elettricità statica o disturbi elettrici che potrebbero interferire con le schede.
- Quando si trasportano schede di memoria SD, accertarsi di inserirle nelle rispettive custodie per evitare danni dovuti a elettricità statica.
- Prima di utilizzare una scheda di memoria SD con un apparecchio diverso da un tablet, quale una fotocamera digitale o un lettore audio portatile, formattare (inizializzare) la scheda di memoria SD utilizzando tale apparecchio.
  Alcuni apparecchi potrebbero non supportare il formato file per i tablet e mostrare un messaggio che consiglia di formattare la scheda. Se viene visualizzato il messaggio, copiare i dati dalla scheda sul tablet (o su altri apparecchi attraverso la rete) e formattare la scheda utilizzando un apparecchio diverso dal tablet. Tenere presente che la formattazione di una scheda elimina tutti i dati contenuti. Per ulteriori dettagli, consultare il manuale dell’apparecchio utilizzato.
- Non inserire oggetti estranei nell’alloggiamento per scheda di memoria SD.
- È possibile utilizzare l’alloggiamento per scheda di memoria SD solo a scopo di lettura/scrittura delle schede supportate, e non è possibile utilizzarlo per altri scopi.

Compatibilità delle schede di memoria SD

È stata verificata e dimostrata la compatibilità con il tablet delle schede di memoria SD (fino a 2 GB) e delle schede di memoria SDHC (fino a 32 GB) disponibili a settembre 2011. Tuttavia, questo non garantisce che tutte le schede di memoria SD o SDHC siano compatibili con il tablet.

Collegamento di un apparecchio compatibile USB

Il tablet è dotato di un connettore USB Micro-A/B. È possibile utilizzare tale connettore per collegare il tablet a un apparecchio USB mediante l’interfaccia USB.

1. Collegare un apparecchio USB al tablet utilizzando un cavo adattatore USB designato (SGPUC1, in vendita separatamente) e un cavo USB disponibile in commercio.

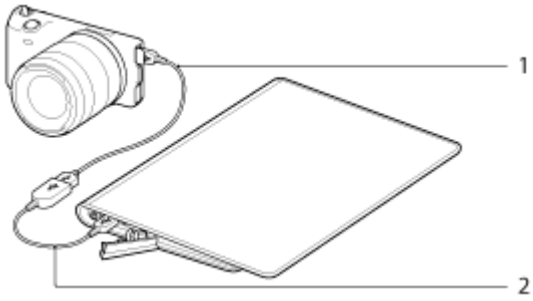

1. Cavo USB disponibile in commercio
2. Cavo adattatore USB designato (SGPUC1, in vendita separatamente)

Suggerimento

- Il tablet fornisce un’alimentazione massima di 500 mA a un apparecchio USB collegato.

Nota

- Non spegnere il tablet mentre sono in corso la lettura e la scrittura di dati mediante l’interfaccia USB.
- Non scollegare il cavo durante la scrittura e la lettura dei dati. In caso contrario, potrebbe verificarsi la perdita dei dati.

Argomento correlato

Collegamento a un computer

Formati supportati

Collegamento a un computer

Utilizzando il connettore USB Micro-A/B del tablet, è possibile collegare il tablet a un computer.

1. Collegare il tablet a un computer utilizzando un cavo Sony Micro-USB tipo S (SPA-US2/SPA-US15, in vendita separatamente) o un cavo Micro-USB disponibile in commercio.

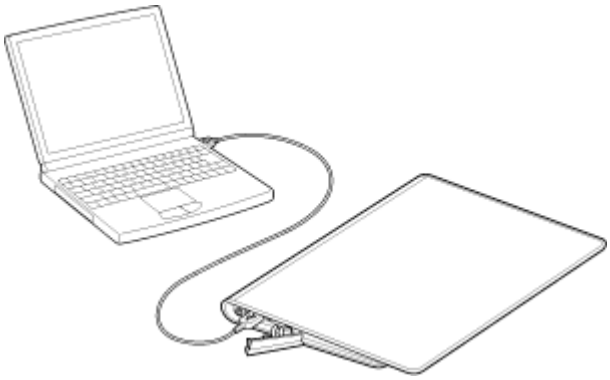

Nota

- Non spegnere il tablet mentre sono in corso la lettura e la scrittura di dati.
- Il tablet non supporta la carica della batteria mediante la connessione USB da un computer o un caricabatterie.
- Non scollegare il cavo Micro-USB durante la scrittura e la lettura dei dati. In caso contrario, potrebbe verificarsi la perdita dei dati.

Argomento correlato

Formati supportati

Collegamento di un apparecchio compatibile USB

Importazione di contenuti dal computer

Uso del tablet con la base con ricarica

L’uso di una base con ricarica Sony designata (SGPDS1, in vendita separatamente) per il tablet consente di mantenere il tablet a un’angolazione che ne faciliti la lettura durante la carica.
Quando il tablet si trova nella base con ricarica, è anche possibile eseguire applicazioni.

Inserimento del tablet in una base con ricarica

1. Far scorrere il piede della base con ricarica sulla sua posizione superiore. Questo consente di collegare l’alimentatore.

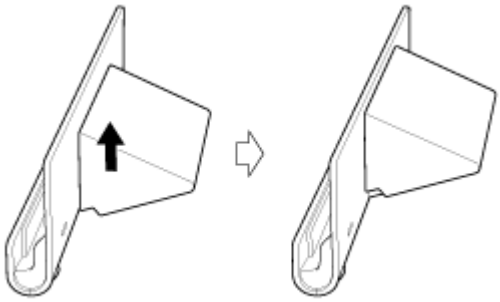

2. Collegare l’alimentatore al connettore del cavo di alimentazione nella parte inferiore della base con ricarica.

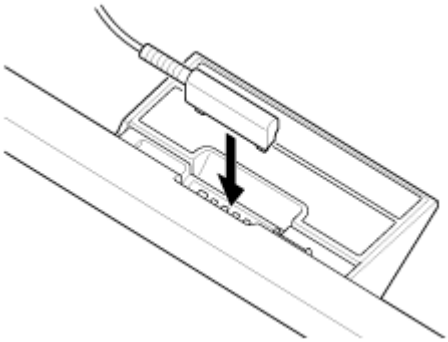

3. Inserire l’alimentatore nella presa elettrica CA.
4. Allineare il connettore di carica del tablet con il connettore all’interno dell’alloggiamento della base con ricarica.

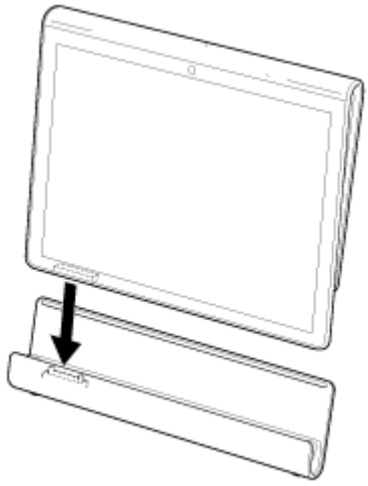

5. Inserire il tablet nella base con ricarica.
6. Assicurarsi che l’indicatore di carica sia illuminato.

Nota

- Quando si mantiene o si scollega l’alimentatore, non toccarne l’area dei terminali.
- Qualora si tiri il cavo dell’alimentatore con forza quando lo si scollega dalla base con ricarica si potrebbe rompere l’alimentatore o la base con ricarica. Assicurarsi di mantenere il piede della base con ricarica durante lo scollegamento.
- Quando si utilizza il piede della base con ricarica nella sua posizione inferiore, far passare il cavo dell’alimentatore attraverso la scanalatura del piede della base con ricarica, per evitare che quest’ultima cada.
- Quando si inserisce il tablet nella base con ricarica con la cinghietta montata, assicurarsi che quest’ultima non resti impigliata tra il tablet e la base con ricarica.

Suggerimento

- Quando si inserisce il tablet nella base con ricarica mentre è in funzione, o quando si accende il tablet mentre è inserito nella base con ricarica, viene chiesto di selezionare quale applicazione avviare al successivo utilizzo della base con ricarica. Se si seleziona [Nessuna azione] e [Usa come predefinita per questa azione.], è possibile continuare a utilizzare l’applicazione in uso; la schermata di selezione delle applicazioni non viene più visualizzata in futuro.
- Per modificare l’applicazione da avviare quando si inserisce il tablet nella base con ricarica, toccare [Applicazioni e widget] - [Impostazioni] - [Base con ricarica].

Rimozione del tablet da una base con ricarica

1. Sollevare il tablet tenendolo diritto.

Argomento correlato

Parti e controlli (Base con ricarica)

Regolazione dell’angolazione della base con ricarica

Regolazione dell’angolazione della base con ricarica

È possibile regolare l’angolazione della base con ricarica in base al modo in cui si utilizza il tablet, facendo scorrere il piede della base con ricarica sulla sua posizione superiore o inferiore.
Far scorrere il piede della base con ricarica sulla sua posizione inferiore per utilizzare il tablet come cornice digitale o come orologio da tavolo. Far scorrere il piede della base con ricarica sulla sua posizione superiore quando si intende utilizzare lo schermo sensibile al tocco o collegare una tastiera (in vendita separatamente).

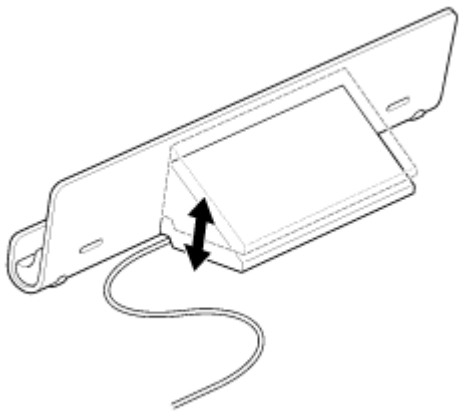

Nota

- Quando si utilizza il piede della base con ricarica nella sua posizione inferiore, far passare il cavo dell’alimentatore attraverso la scanalatura del piede della base con ricarica, per evitare che quest’ultima cada.

Argomento correlato

Uso del tablet con la base con ricarica

SONY

Parti e controlli (Tablet)

Vista anteriore

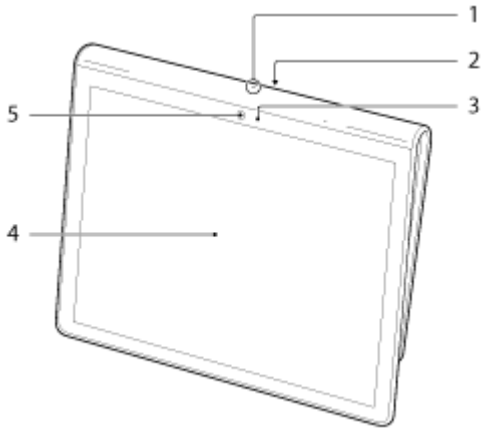

1. Microfono
2. Porta dati a infrarossi (IR)
3. Sensore luce ambiente
4. Schermo sensibile al tocco
5. Obiettivo della fotocamera anteriore

Vista laterale

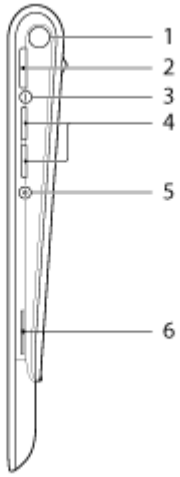

1. LED di notifica
2. Pulsante ⏻ (accensione)
3. Indicatore di carica
4. Pulsanti VOL + / – (Volume)
   Il pulsante VOL + presenta un punto tattile che permette di trovare il pulsante più facilmente.

5. Pulsante di ripristino (foro)
6. Altoparlante incorporato (R)

Vista posteriore

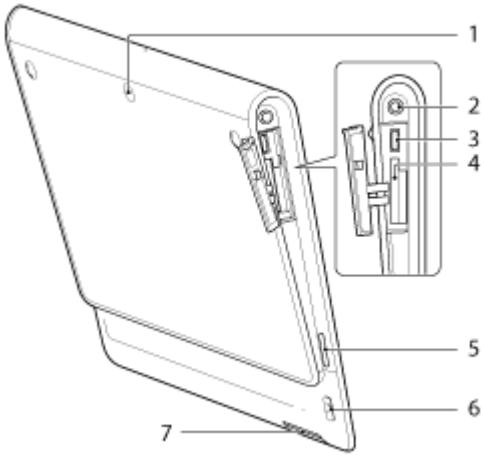

1. Obiettivo della fotocamera posteriore
2. Presa (cuffie)
3. Connettore USB Micro-A/B
4. Alloggiamento per scheda di memoria SD
5. Altoparlante incorporato (L)
6. Foro per la cinghietta
7. Connettore di carica

Argomento correlato

Accensione e spegnimento del tablet

Carica della batteria

Uso della schermata Home

Parti e controlli (Base con ricarica)

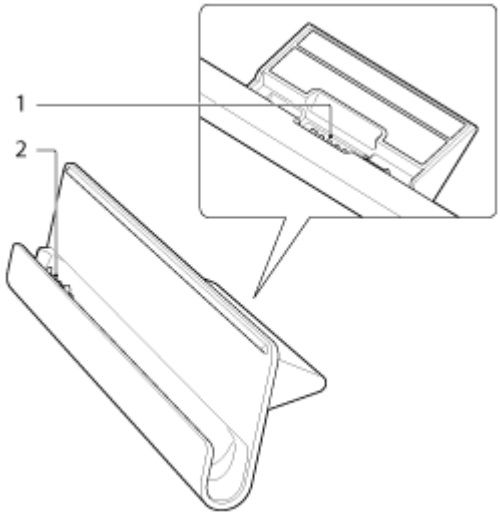

1. Connettore del cavo di alimentazione
2. Connettore di carica (all’interno dell’alloggiamento)

Argomento correlato

Regolazione dell’angolazione della base con ricarica

Controllo dei componenti in dotazione

- Alimentatore
- Cavo di alimentazione CA
- Cinghietta
- Guida introduttiva
- Informazioni importanti

Note su come mantenere il tablet

- In orientamento orizzontale, mantenere il tablet in modo che l’obiettivo della fotocamera anteriore si trovi sul lato superiore.
- In orientamento verticale, mantenere il tablet in modo che l’obiettivo della fotocamera anteriore si trovi sul lato sinistro. Fare attenzione a non afferrare il sensore luce ambiente.
- Alcune applicazioni potrebbero non supportare la rotazione dello schermo. Alcune applicazioni potrebbero ruotare lo schermo in senso inverso.
- Fare attenzione a non afferrare né coprire le antenne mostrate nella figura seguente mentre si utilizzano le funzioni Wi-Fi, Bluetooth o GPS.

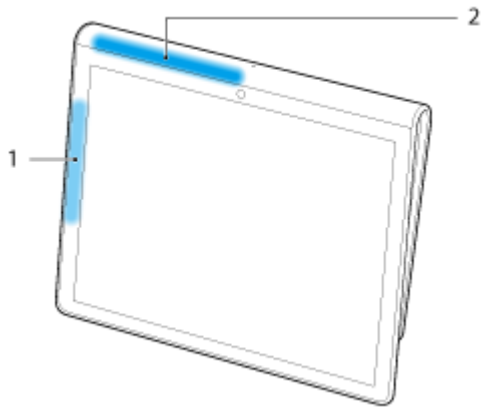

1. Wi-Fi / Bluetooth
2. GPS

Ripristino del tablet

Qualora il tablet non funzioni nel modo previsto, e non si riesca a forzare la chiusura del tablet tenendo premuto il pulsante di accensione per circa 10 secondi, inserire uno spillo o un altro oggetto sottile nel pulsante di ripristino (foro). In questo modo viene forzato lo spegnimento del tablet.

Nota

- La pressione del pulsante di ripristino non riporta le impostazioni del tablet a quelle di fabbrica. Tuttavia, i dati o le impostazioni non salvati potrebbero andare persi.
- Premere il pulsante di ripristino (foro) per spegnere il tablet solo quando non è possibile spegnerlo o forzarne lo spegnimento.

Ripristino delle impostazioni di fabbrica (inizializzazione dei dati)

Riportando il tablet alle impostazioni di fabbrica, tutte le applicazioni installate e le impostazioni vengono eliminate, ripristinando un tablet “pulito”.

1. Toccare [Applicazioni e widget] - [Impostazioni] - [Backup e ripristino] - [Ripristino dati di fabbrica].
2. Toccare [Reimposta tablet] nella parte inferiore del menu a destra.
   Tutti i dati vengono inizializzati e il tablet si riavvia automaticamente.

Nota

- Si consiglia di effettuare una copia di riserva prima di eliminare i dati della memoria interna [Dettagli].
- Vengono eliminati tutti i dati dell’area di memorizzazione dei dati, incluse le informazioni sull’account Google, i dati e le impostazioni di sistema, nonché tutti i dati delle applicazioni scaricate.
- I dati dell’utente quali musica, foto e libri elettronici (eBook) importati da una scheda di memoria SD o da un apparecchio connesso tramite USB non vengono eliminati.
- Per eliminare tutti i dati dell’utente, quali musica, foto e libri elettronici (eBook), toccare [Cancella archivio USB] per inserire un segno di spunta nella casella, quindi toccare [Reimposta tablet].
- Si consiglia di effettuare una copia di riserva dei dati importanti, poiché non è possibile ripristinare i dati dell’utente dopo averli eliminati.

Argomento correlato

Modifica delle impostazioni

Montaggio della cinghietta sul tablet

Montare la cinghietta sul tablet nell’ordine indicato dai numeri nella figura seguente.

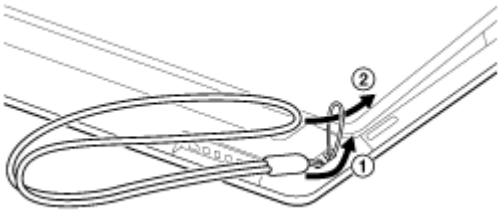

Nota

- Quando si inserisce il tablet nella base con ricarica con la cinghietta montata, assicurarsi che quest’ultima non resti impigliata tra il tablet e la base con ricarica.
- Non applicare tensione eccessiva alla cinghietta. Non far dondolare il tablet tenendolo per la cinghietta. In caso contrario, si potrebbe provocare il malfunzionamento del tablet, causare lesioni a persone o danneggiare oggetti vicini.

Durata ottimale della batteria

Utilizzando il tablet nel modo descritto di seguito si riduce il consumo della batteria.

- Ridurre la luminosità dello schermo.
- Impostare un periodo di inattività breve per lo spegnimento automatico dello schermo (passaggio alla modalità sospensione).
- Spegnere lo schermo (passare alla modalità sospensione) quando non si utilizza il tablet.
- Spegnere il tablet quando non si intende utilizzarlo per un periodo di tempo prolungato.
- Attivare la modalità aereo per disattivare le comunicazioni wireless o la funzione Bluetooth [Dettagli].
- Scollegare gli apparecchi compatibili USB.

Argomento correlato

Regolazione della luminosità dello schermo

Accensione/spegnimento dello schermo (modalità sospensione)

Impostazione del tempo di spegnimento dello schermo (passaggio alla modalità sospensione)

Accensione e spegnimento del tablet

Regolazione della luminosità dello schermo

È possibile impostare manualmente la luminosità dello schermo o attivare l'impostazione automatica della luminosità, in modo che il tablet la regoli automaticamente.

1. Toccare [Applicazioni e widget] - [Impostazioni] - [Display] - [Luminosità].
2. Per regolare manualmente la luminosità, toccare o trascinare la barra di regolazione della luminosità. Per regolare la luminosità automaticamente, toccare [Luminosità automatica].
   Un segno di spunta viene inserito nella casella di tale impostazione.
3. Toccare [OK].

Suggerimento

- Quando viene inserito un segno di spunta nella casella [Luminosità automatica], lo schermo potrebbe diventare automaticamente più chiaro, ma non più scuro. Per scurire lo schermo, regolarlo manualmente.
- È anche possibile regolare la luminosità dello schermo sul pannello di controllo visualizzato toccando la barra di stato.

Argomento correlato

Verifica delle informazioni su download o aggiornamenti nella barra di stato

Note sull’uso di applicazioni che utilizzano le comunicazioni vocali

- Quando si utilizzano applicazioni che fanno uso delle comunicazioni vocali, quali quelle di telefonia o di chat vocale su internet, nei casi seguenti gli interlocutori non possono parlare entrambi contemporaneamente. Parlare a turno.
  Alla presa per cuffie sono collegate cuffie senza microfono.
  Alla presa per cuffie non è collegato nulla.
  È possibile parlare contemporaneamente quando si collega una cuffia con microfono alla presa per cuffie.

Note sull’uso

Sportellino

- Chiudere saldamente lo sportellino dell’alloggiamento per scheda di memoria SD.

Cura del tablet

- Pulire la superficie esterna con un panno morbido e asciutto o un panno leggermente inumidito con una soluzione detergente delicata. Non utilizzare una soluzione detergente per la pulizia dello schermo sensibile al tocco. Non utilizzare spugne abrasive, polveri lucidanti abrasive, né solventi quali alcool e benzina, in quanto potrebbero danneggiare il rivestimento del tablet.
- Se il tablet viene esposto all’umidità, per esempio alla pioggia o ad aria estremamente umida, pulirlo con un panno morbido e asciutto. Non asciugarlo utilizzando un forno o un asciugacapelli.
- Pulire l’obiettivo della fotocamera incorporata con un soffietto o un pennello morbido. Se l’obiettivo è molto sporco, pulirlo con un panno morbido e asciutto. Non strofinare l’obiettivo, in quanto è sensibile alla pressione.

Ambiente d’uso

- Non utilizzare o lasciare il tablet in ambienti dove la temperatura è molto alta (circa 35 °C o superiore) o bassa (circa 5 °C o inferiore), oppure in ambienti umidi quali un bagno o una sauna. Se utilizzato al di fuori dei suddetti intervalli di temperatura, il tablet potrebbe arrestarsi automaticamente per proteggere i circuiti interni.
- Non portare il tablet direttamente da un luogo freddo a un luogo caldo. Una brusca variazione di temperatura causa la formazione di condensa, anche all’interno del tablet. In questo caso, lasciare asciugare il tablet a temperatura ambiente prima dell’uso.

Dati campione

- Il tablet contiene dati campione installati in fabbrica per provare musica, video, foto e libri. Una volta eliminati i dati campione, non è possibile ripristinarli. Tenere presente che, se i dati campione vengono eliminati, Sony non fornisce dati campione sostitutivi.

Verifica della versione di Android

È possibile verificare la versione del sistema operativo Android in esecuzione sul tablet.

1. Toccare [Applicazioni e widget] - [Impostazioni] - [Informazioni sul tablet].
   È possibile verificare la versione di Android in esecuzione sul tablet in [Versione di Android].

Argomento correlato

Aggiornamento alla versione più recente di Android

Aggiornamento alla versione più recente di Android

Quando sono disponibili aggiornamenti, aggiornare il tablet alla versione più recente di Android.

Nota

- Dopo l’aggiornamento, non sarà più possibile ripristinare la versione precedente di Android sul tablet. Per eseguire l’aggiornamento è necessario utilizzare l’alimentatore e che il livello di carica residua della batteria sia pari o superiore al 50%. Se durante l’aggiornamento la batteria si scarica, il tablet potrebbe non accendersi più.
- I dati memorizzati nella memoria di massa interna (area di memoria sul tablet) non vengono cancellati dall’aggiornamento.
- È necessario spazio sufficiente nella memoria di massa interna per scaricare i file dell’aggiornamento.
- È possibile che alcune applicazioni non siano compatibili con la versione aggiornata di Android e che non sia pertanto più possibile eseguirle dopo l’aggiornamento.
- Prima di eseguire l’aggiornamento, verificare la versione di Android con cui è compatibile ogni applicazione.

1. Toccare [Applicazioni e widget] - [Impostazioni] - [Informazioni sul tablet].
2. Toccare [Aggiornamenti sistema].
   Quando è disponibile un aggiornamento, viene visualizzata la schermata per l’avvio dell’aggiornamento. Iniziare l’aggiornamento seguendo le istruzioni sullo schermo.

Argomento correlato

Verifica della versione di Android

Uso della schermata Home

La schermata Home è formata da cinque schermate separate. Disponendo le applicazioni e i widget preferiti nelle schermate, è possibile personalizzare le schermate secondo le proprie necessità.

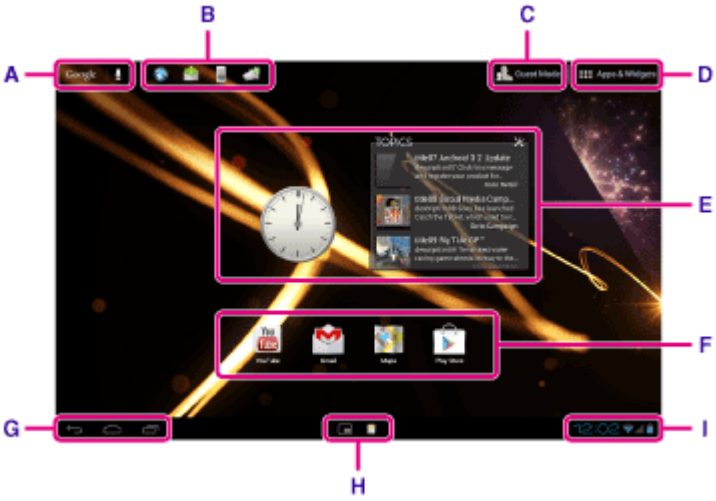

A: Ricerca con Google

Toccare la casella per eseguire facilmente ricerche con Google.

B: Barra di avvio rapido

La barra di avvio rapido viene visualizzata su ogni pagina della schermata Home; registrando le applicazioni utilizzate più spesso, è dunque possibile accedervi rapidamente.

1. Toccare e tenere premuta un'icona nella schermata Home, quindi trascinarla sulla barra di avvio rapido.

Suggerimento

- È possibile spostare le icone all'interno della barra di avvio rapido o fuori dalla barra di avvio rapido.

C: Modalità ospite

Toccare il pulsante per utilizzare la Modalità ospite e condividere il tablet con altri utenti, per esempio familiari o amici.

D: Applicazioni e widget

Toccare il pulsante per visualizzare l'elenco delle applicazioni e l'elenco dei widget.

E: Widget

I widget sono semplici applicazioni che vengono eseguite nella schermata Home. È possibile scegliere i widget preferiti dall'elenco dei widget e posizionarli nella schermata Home.

F: Applicazioni

È possibile scegliere le applicazioni preferite dall'elenco delle applicazioni e posizionarle nella schermata Home.

G: Pulsanti delle operazioni di base

- (Indietro): toccare il pulsante per tornare alla schermata precedente.
- (Home): toccare il pulsante per visualizzare la schermata Home.

(Applicazioni recenti): toccare il pulsante per visualizzare le applicazioni utilizzate di recente.

- : toccare il pulsante per nascondere la tastiera quando è visualizzata.

H: Piccole Applicazioni

È possibile aprire versioni ridotte di alcune applicazioni, come il browser, la calcolatrice e il telecomando anche mentre si utilizza un’altra applicazione.

I: Barra di stato

La barra di stato visualizza le icone del livello di carica residua della batteria e della connessione Wi-Fi. Vengono visualizzate anche le icone di notifica, le quali avvisano l’utente che il download è terminato, che sono stati ricevuti nuovi messaggi e-mail o che sono disponibili aggiornamenti. Toccando la barra di stato, è possibile visualizzare il riquadro delle notifiche e il pannello di controllo.

Argomento correlato

Ricerca con Google

Condivisione del tablet con familiari o amici (Modalità ospite)

Uso dell’elenco Applicazioni e widget

Verifica delle informazioni su download o aggiornamenti nella barra di stato

Uso di “Piccole Applicazioni”

Condivisione del tablet con familiari o amici (Modalità ospite)

Se il tablet viene condiviso con altri utenti, la registrazione della Modalità ospite consente di creare una schermata Home per l’ospite. Nella schermata Home riservata all’ospite, vengono visualizzate solo le applicazioni che l’ospite può utilizzare ed è possibile impostare lo sfondo da visualizzare a seconda della modalità.

Per registrare una Modalità ospite

1. Toccare [Modalità ospite] nella schermata Home.
2. Toccare [Inizio].
3. Immettere un nome per la Modalità ospite seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo, quindi toccare [Successivo].
4. Selezionare se limitare l’uso di applicazioni, quindi toccare [Successivo].
   - Se si seleziona [Applicazioni limitate], toccare le applicazioni che l’utente può utilizzare nella schermata di selezione delle applicazioni, quindi toccare [SALVA] nella parte superiore destra dello schermo.
5. Selezionare se impostare un codice di sblocco, quindi toccare [Successivo].
   Per impostare un codice di sblocco, selezionare [Imposta codice].
   - Se si seleziona [Imposta codice], impostare un codice di annullamento seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo.
6. Controllare le informazioni di registrazione per la Modalità ospite, quindi toccare [Fine].

Argomento correlato

Uso della schermata Home

Passaggio alla Modalità ospite

Passaggio alla Modalità ospite

1. Toccare [Modalità ospite] nella schermata Home.
2. Selezionare la modalità desiderata.
   La schermata Home passa alla Modalità ospite selezionata.

Per annullare la Modalità ospite

1. Toccare [Esci] nella schermata Home.
2. Se è impostato un codice di sblocco, immettere il codice di sblocco, quindi toccare [OK].

Suggerimento

- Per cambiare lo sfondo in Modalità ospite, tenere premuta la schermata Home per visualizzare la schermata di selezione dello sfondo, quindi selezionare lo sfondo desiderato.
- Per modificare o eliminare una Modalità ospite, tenere premuta la miniatura di una Modalità ospite nella schermata di selezione della modalità, quindi toccare [Modifica] o [Elimina].
- Per aggiungere una nuova Modalità ospite, toccare [Nuova modalità] nella schermata di selezione della modalità.

Nota

- La funzione Modalità ospite non ha finalità di sicurezza. Serve per impedire la visualizzazione delle applicazioni limitate.
- La funzione Modalità ospite non permette a ciascun utente di memorizzare e proteggere i dati personali.
- Alcune applicazioni potrebbero essere accessibili mediante altre applicazioni, anche se soggette a limitazioni imposte dalla Modalità ospite.
- Assicurarsi di non dimenticare il codice di sblocco e la risposta segreta impostati. Se vengono dimenticati, sarà necessario riportare il tablet alle impostazioni di fabbrica.
  Se il codice di sblocco viene dimenticato, immettere la risposta segreta corretta per ripristinarlo.
- Potrebbe essere impossibile passare alla Modalità ospite se sono installate applicazioni per uso domestico prodotte da aziende diverse da Sony.
- Non è possibile aggiornare il software del sistema durante la Modalità ospite.
- Anche se si passa alla Modalità ospite, le applicazioni utilizzate di recente e le notifiche rimangono attive. Non vengono arrestate neanche le applicazioni in background, utilizzate per esempio per riprodurre musica in sottofondo.
- Poiché in Modalità ospite alcune funzioni del tablet sono limitate, Piccole Applicazioni e la barra di avvio rapido non sono disponibili.

Argomento correlato

Condivisione del tablet con familiari o amici (Modalità ospite)

Aggiunta di applicazioni o widget alla schermata Home

È possibile sfogliare rapidamente la schermata Home verso destra/sinistra per scorrere tra un massimo di cinque schermate. L'aggiunta di applicazioni o widget nella posizione preferita consente di avviare facilmente le applicazioni.

1. Sfogliare rapidamente per visualizzare la schermata Home nella quale posizionare le icone o i widget, quindi toccare [Applicazioni e widget] nella parte superiore destra della schermata.
2. Selezionare la voce che si desidera aggiungere alla schermata Home da [Applicazioni] o [Widget].
3. Toccare e tenere premuta l'icona dell'applicazione o il widget, quindi rilasciarla quando viene visualizzata la schermata Home.
   L'icona o il widget vengono aggiunti alla pagina in cui vengono rilasciati.

Per eliminare un'icona dalla schermata Home

Toccare e tenere premuta l'icona, quindi trascinarla su (Rimuovi).

Per organizzare le icone mediante cartelle

È possibile utilizzare cartelle per organizzare le icone nella schermata Home.

1. Toccare e tenere premuta un'icona, quindi trascinarla su un'altra icona.
   Le due icone vengono combinate in una cartella.
2. Toccare la cartella delle icone combinate, quindi toccare [Cartella senza nome].
3. Immettere un nuovo nome di cartella, quindi toccare .
   La cartella viene visualizzata con il nuovo nome.

Suggerimento

- Per aggiungere un'applicazione a una cartella, tenere premuta l'icona, quindi trascinarla sulla cartella.
- Per rimuovere un'applicazione da una cartella, toccare per aprire la cartella, quindi trascinare l'icona fuori dalla cartella. Quando tutte le applicazioni sono rimosse dalla cartella, questa viene eliminata automaticamente.

Argomento correlato

Uso della schermata Home

Uso dell'elenco Applicazioni e widget

Uso dell’elenco Applicazioni e widget

Toccando [Applicazioni e widget] nella schermata Home, viene visualizzato l’elenco delle applicazioni e dei widget.

L’elenco delle applicazioni visualizza le icone di tutte le applicazioni disponibili. L’elenco dei widget visualizza i widget che possono essere posizionati nella schermata Home. Se un’applicazione è dotata di un widget, collocare il widget sulla schermata Home, in modo da poter far funzionare l’applicazione facilmente dalla schermata Home.

Commutazione tra l’elenco delle applicazioni e dei widget

1. Toccare [Applicazioni] o [Widget] nella parte superiore sinistra dello schermo.

Suggerimento

- L’elenco delle applicazioni e dei widget contiene più pagine. Sfogliare rapidamente a sinistra e a destra per spostarsi tra le pagine. L’elenco delle applicazioni viene visualizzato prima dell’elenco dei widget.

Ordinamento di applicazioni e widget

1. Toccare nella parte superiore destra dello schermo e selezionare un metodo di ordinamento.
   [Da A a Z] : per ordinare per nome.
   [Da più recente] : per ordinare per data di aggiornamento.

Disinstallazione (eliminazione) di un’applicazione

1. Tenere premuta l’icona dell’applicazione che si desidera disinstallare dall’elenco delle applicazioni.
2. Tenendo premuta l’icona, trascinarla su [Disinstalla] visualizzato nella schermata Home.

Nota

- Alcune applicazioni non possono essere disinstallate (eliminate). Questo non indica un malfunzionamento del tablet né un difetto (bug) nell’applicazione.

Visualizzazione delle informazioni sulle applicazioni

1. Toccare e tenere premuta l’icona dell’applicazione di cui si desidera visualizzare le informazioni.
2. Tenendo premuta l’icona, trascinarla su [Informazioni applicazione] visualizzato nella schermata Home.

Suggerimento

- Se è installata l’applicazione Play Store, viene visualizzato a sinistra di . È possibile avviare l’applicazione Play Store toccando .

Argomento correlato

Uso della schermata Home

Aggiunta di applicazioni o widget alla schermata Home

Elenco delle applicazioni

Uso di “Piccole Applicazioni”

Sul tablet sono installate alcune applicazioni denominate Piccole Applicazioni. Le Piccole Applicazioni offrono una grande flessibilità perché consentono di aprire determinate applicazioni senza chiuderne altre. Per esempio, è possibile che un’applicazione come Email sia aperta e che si desideri aprirne un’altra come Browser. Invece di chiudere l’applicazione Email e aprire l’applicazione Browser, è possibile tenere aperta l’applicazione Email e avviare la Piccola Applicazione Browser. La Piccola Applicazione (Browser) viene quindi visualizzata sopra l’applicazione esistente (Email).

Per avviare Piccole Applicazioni

1. Toccare nella schermata Home.
   Viene visualizzato lo strumento di avvio di Piccole Applicazioni.
2. Toccare l’applicazione che si desidera avviare.

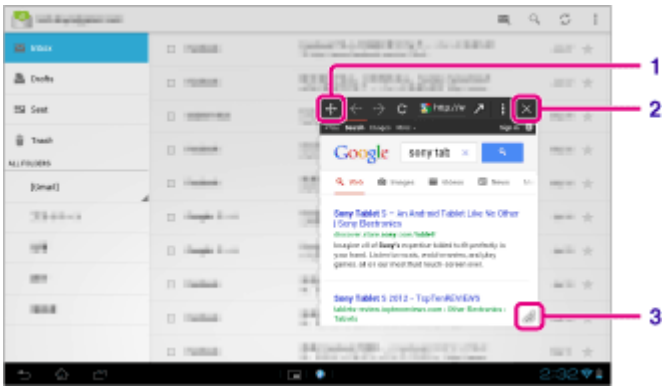

Indicazione sullo schermo		Descrizione
1	Sposta	Trascinando questo pulsante, è possibile spostare la finestra Piccole Applicazioni. Toccare due volte per ridimensionare la finestra a seconda della schermata (non disponibile in alcune applicazioni che non consentono di ridimensionare la finestra).
2	Chiudi	Chiude Piccole Applicazioni.
3	Ingrandisci/riduci finestra	Trascinare per ingrandire/ridurre la finestra (non disponibile in alcune applicazioni che non consentono di ridimensionare la finestra).

Per impostare un collegamento

È possibile creare collegamenti alle Piccole Applicazioni utilizzate più di frequente.

1. Nello strumento di avvio di Piccole Applicazioni, toccare e tenere premuta l’applicazione che si desidera impostare.
   Viene visualizzato il menu.
2. Toccare [Crea scorciatoie per l’elemento].
   Viene creato un collegamento alla destra di .

Suggerimento

- Toccando nello strumento di avvio di Piccole Applicazioni e quindi toccando [Cancella scorciatoie], è possibile eliminare il collegamento impostato.

Per utilizzare un widget

È possibile visualizzare un widget mentre è in uso un’altra applicazione.

Per aggiungere un widget

1. Toccare [Aggiungi] nello strumento di avvio di Piccole Applicazioni.
2. Toccare il widget che si desidera aggiungere.
3. Immettere un nome di etichetta, quindi toccare [OK].
   Il widget viene aggiunto allo strumento di avvio di Piccole Applicazioni.

Per eliminare un widget

1. Nello strumento di avvio di Piccole Applicazioni, toccare e tenere premuto il widget che si desidera eliminare.
   Viene visualizzato il menu.
2. Toccare [Rimuovi dallo schermo].

Suggerimento

- Dallo strumento di avvio di Piccole Applicazioni è possibile eliminare solo widget. Le applicazioni non possono essere eliminate dallo strumento di avvio.

Argomento correlato

Uso della schermata Home

Registrazione del telecomando

Uso della calcolatrice

Navigazione dei siti web

Ricerca con Google

È possibile eseguire la ricerca di siti web, applicazioni scaricate sul tablet o dati mediante Ricerca Google.

Per effettuare una ricerca testuale

1. Toccare [Google] nella parte superiore sinistra della schermata Home, quindi immettere le parole chiave.
2. Toccare una voce nell'elenco dei risultati di ricerca.
   Toccando sulla tastiera, è possibile avviare l'applicazione Browser e anche visualizzare i risultati di ricerca.

Per effettuare una ricerca vocale

1. Nella parte superiore sinistra della schermata Home toccare , oppure [Google] e quindi toccare .
2. Pronunciare le parole chiave seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo.
   L'applicazione Browser si avvia e visualizza i risultati di ricerca.

Argomento correlato

Immissione del testo

SONY

Verifica delle informazioni su download o aggiornamenti nella barra di stato

Le icone di notifica avvisano l'utente che il download è terminato, che sono stati ricevuti nuovi messaggi e-mail o che sono disponibili aggiornamenti. Toccando la barra di stato, è possibile visualizzare il riquadro delle notifiche. È possibile visualizzare il pannello di controllo e aprire i file scaricati direttamente dal riquadro delle notifiche.

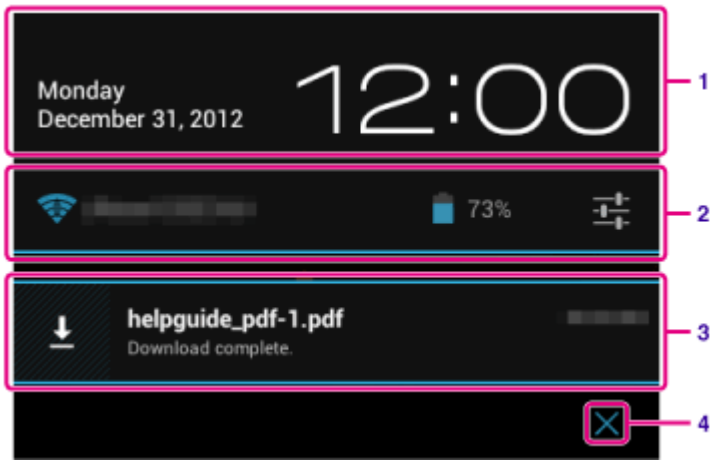

	Descrizione
1	Toccare per visualizzare il pannello di controllo.
2	Visualizza lo stato della batteria e della connessione Wi-Fi.
3	Toccare per aprire direttamente le voci per le quali è stata ricevuta una notifica e le applicazioni correlate.
4	Chiude il riquadro delle notifiche.

Nota

- Se si chiude il riquadro delle notifiche, la notifica viene eliminata. È possibile visualizzare il contenuto scaricato dall'applicazione [Download].

È possibile controllare le voci seguenti dal pannello di controllo.

- Modalità aereo: attiva/disattiva la modalità aereo. Quando la modalità è attiva, le comunicazioni wireless sono disattivate.
- Wi-Fi: visualizza la schermata di impostazione del Wi-Fi [Dettagli].
- Rotazione automatica schermo: blocca lo schermo in modo da non farlo ruotare automaticamente [Dettagli].
- Luminosità: regola la luminosità dello schermo [Dettagli].
- Notifiche: attiva/disattiva le notifiche. Disattivando questa funzione, le icone delle notifiche non vengono visualizzate sulla barra di stato.
- Impostazioni: visualizza la schermata delle impostazioni.

Argomento correlato

Modifica delle impostazioni

Configurazione della rotazione dello schermo

Lo schermo ruota quando si gira il tablet di lato, come indicato di seguito.

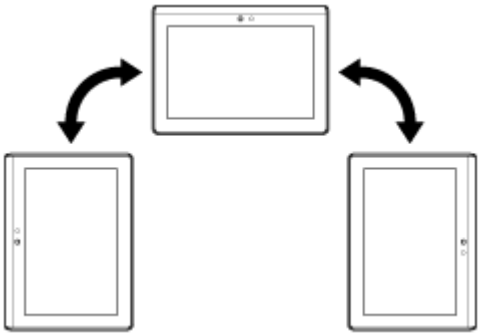

Nota

- A seconda dell’applicazione, lo schermo potrebbe ruotare indipendentemente dalla direzione in cui viene tenuto il tablet.
- Alcune applicazioni potrebbero non supportare la rotazione dello schermo. Alcune applicazioni potrebbero ruotare lo schermo in senso inverso.

Come impostare lo schermo per non farlo ruotare

1. Toccare [Applicazioni e widget] - [Impostazioni] - [Display] - [Rotazione automatica] nell’ordine indicato per rimuovere il segno di spunta e disabilitare la rotazione dello schermo.

Per impostare lo schermo in modo da farlo ruotare di nuovo

Toccare di nuovo [Rotazione automatica] per aggiungere un segno di spunta e abilitare la rotazione dello schermo.

È possibile attivare/disattivare la rotazione dello schermo anche dal pannello di controllo visualizzato nella barra di stato.

Argomento correlato

Verifica delle informazioni su download o aggiornamenti nella barra di stato

Modifica delle impostazioni

Configurazione del blocco dello schermo

Impostando la funzione di blocco, lo schermo viene automaticamente bloccato per motivi di sicurezza quando viene attivato (disattivando la modalità sospensione).

Per configurare la funzione di blocco

1. Toccare [Applicazioni e widget] - [Impostazioni] - [Sicurezza] - [Blocco schermo] nell'ordine indicato.
2. Toccare l'impostazione desiderata tra le seguenti voci.
   [Nessuno]: funzione di blocco non utilizzata.
   [Fai scorrere]: impostazione predefinita. Toccare , quindi toccare per sbloccare.
   [Sequenza]: toccare nove punti in sequenza con il dito. Se non si riesce a sbloccare lo schermo per cinque volte, viene visualizzata la schermata di accesso all'account Google. Immettere il nome del proprio account per ricevere la procedura di sblocco via e-mail.
   [PIN]: impostare un codice desiderato utilizzando almeno quattro cifre.
   [Password]: impostare una password utilizzando almeno quattro cifre/lettere.
   Suggerimento
   - Annotare il numero PIN o la password impostati e custodirli in un luogo sicuro.
3. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Argomento correlato

Modifica delle impostazioni

Immissione del testo

È possibile immettere testo utilizzando la tastiera visualizzata sullo schermo.

Indicazione sullo schermo	Descrizione
	Alterna lettere, numeri e simboli.
*1	Immette le lettere maiuscole.
*2	Immette altri simboli.
*3	Commuta la lingua di immissione.
	Elimina il testo.
	Immette o aggiunge avanzamenti di riga.

*1 L'immissione delle lettere maiuscole viene disattivata dopo aver immesso una lettera. Toccare il tasto ogni volta che si desidera immettere una lettera maiuscola. Per immettere lettere maiuscole in modo continuo (blocco maiuscole), toccare il tasto due volte. Per annullare il blocco maiuscole, premere nuovamente il tasto.

*2 Viene visualizzato quando si immettono numeri o simboli.

*3 Viene visualizzato quando sono state selezionate più lingue di immissione. A ogni tocco del tasto, la modalità di immissione viene commutata tra quelle impostate. Tenere premuto per visualizzare la schermata di commutazione della modalità di immissione.

Suggerimento

- Tenendo premuto un tasto con un triangolo nell'angolo inferiore destro, è possibile immettere lettere, simboli, ecc. relativi alla lettera del tasto.
- Per immettere un URL o lettere, toccare l'area in cui si desidera immettere il testo per visualizzare la tastiera su schermo.
- È anche possibile visualizzare una tastiera numerica. Toccare [Applicazioni e widget] - [Impostazioni] - [Lingua e immissione]. Quindi toccare accanto a [Tastiera standard] seguito da [Tasti numerici] per aggiungere un segno di spunta.

Per impostare la lingua di immissione

Toccare [Applicazioni e widget] - [Impostazioni] - [Lingua e immissione]. Quindi, toccare accanto a [Tastiera standard] seguito da [Lingue comandi] e inserire un segno di spunta sulle lingue da utilizzare.

Per nascondere la tastiera su schermo

Toccare nella parte inferiore sinistra dello schermo.

Argomento correlato

Modifica delle impostazioni

Selezione di testo

Selezionando del testo su un sito web o un URL, è possibile copiare o ricercare testo dal menu visualizzato.

1. Tenere premuto il testo.
   Il testo selezionato viene evidenziato.
2. Toccare la voce desiderata dal menu nella parte superiore destra dello schermo.

Suggerimento

- Trascinando sul testo il cursore visualizzato al punto 1, è possibile modificare l’area di testo selezionata.

Per incollare il testo

1. Toccare e tenere premuta la posizione in cui incollare il testo, quindi toccare [INCOLLA] o [APPUNTI].

Suggerimento

- Toccare [APPUNTI] per visualizzare in un elenco la cronologia del testo copiato. Il testo utilizzato con frequenza può anche essere aggiunto ai Preferiti.
- Trascinando il cursore in una nuova posizione, è possibile cambiare la posizione in cui incollare il testo.

Configurazione di un account Google

Per utilizzare i servizi forniti da Google, ad esempio Google Play Store, è necessario registrarsi e ottenere un account Google (la registrazione è gratuita).

Con un account Google, è possibile sincronizzare applicazioni come Email, Calendario e Persone presenti sul tablet con altri dispositivi che supportano i servizi Google.

Uso del proprio account Google corrente

Se si dispone di un account Google in uso su un computer o uno smartphone, è possibile utilizzare l'account anche con il tablet. Immettere il nome e la password dell'account nella schermata di accesso visualizzata per le applicazioni dei servizi Google.

Nota

- Quando si effettua la registrazione per ottenere un nuovo account Google o quando si effettua l'accesso, assicurarsi che il tablet sia collegato a internet.

Registrazione di un nuovo account Google sul tablet

È possibile registrarsi per ottenere un account Google quando si utilizza il tablet per la prima volta o quando si avvia un'applicazione dei servizi Google per la prima volta.

Suggerimento

- Se si dispone già di un account, non è necessario registrare un altro account Google.
- È possibile registrarsi per ottenere un account Google toccando [Applicazioni e widget] - [Impostazioni] - [Account e sincronizzazione] - [Aggiungi account] (nella parte superiore destra dello schermo) - [Google] nell'ordine indicato.
- È anche possibile registrarsi per ottenere un account Google accedendo direttamente a Google (https://www.google.com/accounts/).

Argomento correlato

Immissione del testo

Sincronizzazione dell'account

Modifica delle impostazioni

Backup dei dati presenti sul tablet

Si consiglia di copiare i dati presenti sul tablet e memorizzarli su un’altra periferica di archiviazione (backup). Con l'utilizzo, nel tablet si accumulano vari dati, quali immagini registrate, file musicali e contenuti video scaricati. Qualora si verifichi un problema imprevisto con il tablet, tali dati potrebbero essere danneggiati o andare persi. Come misura preventiva nel caso di incidenti di questo tipo, è consigliabile effettuare spesso dei backup in modo da poter ripristinare i dati importanti.

Nota

- Non è possibile eseguire il backup di alcuni dati presenti sul tablet.
- Alcune impostazioni e applicazioni potrebbero non disporre di alcun metodo di backup. Annotarle per iscritto a conservarle in un luogo sicuro.

Dati che possono essere sottoposti a backup

È possibile copiare e memorizzare i dati seguenti con il tablet per il backup.

- File di musica/filmati/libri elettronici (eBook) privi di protezioni dei diritti d’autore
- Immagini/sfondi

Questi dati sono memorizzati nelle cartelle seguenti.

- File musicali: \Music
- File degli sfondi: \Pictures
- File di filmati: \Movie
- File di immagini: \DCIM
- File di libri elettronici (eBook): \Reader

Esecuzione del backup dei dati (copia)

Utilizzare l’applicazione Trasferim. file per memorizzare i dati su una scheda di memoria SD disponibile in commercio.

1. Toccare [Applicazioni e widget] seguito da [Trasferim. file] per avviare l’applicazione Trasferim. file.
2. Inserire la scheda di memoria SD nell’alloggiamento per scheda SD.
3. Selezionare il file o la cartella che si desidera copiare dal tablet.
4. Toccare .

   Sulla scheda di memoria SD viene creata una cartella chiamata “\transferred” e i dati vengono copiati in tale cartella.

Nota

- Poiché i contenuti video acquistati presso Video Unlimited*1 sono protetti da diritti d’autore, non è possibile eseguirne il backup mediante i metodi menzionati sopra. Copiarli su un computer utilizzando il software per computer “Media Go”. Per ulteriori informazioni sull’applicazione Media Go, visitare la pagina seguente. http://mediago.sony.com/enu/introduction/

*1 Video Unlimited è un servizio video disponibile su Sony Entertainment Network.

Argomento correlato

Controllo dello spazio libero

Importazione/esportazione di contenuti da una scheda di memoria SD

Importazione di contenuti dal computer

Se si collega un computer al tablet utilizzando un cavo Micro-USB disponibile in commercio, è possibile copiare sul tablet i dati presenti sul computer. Quindi, è possibile riprodurre i dati copiati sul tablet.

1. Collegare il tablet al computer con un cavo Micro-USB disponibile in commercio.
2. Sul computer, aprire una cartella che contiene il file che si desidera esportare sul tablet.
3. Fare clic sul pulsante [Fare clic per iniziare.] sul computer.
4. Fare clic su [Computer].
5. Fare doppio clic sul nome del modello del tablet.
6. Fare doppio clic sulla destinazione di salvataggio dei dati.
7. Trascinare in questa schermata il file che si desidera copiare.

Nota

- Il nome del menu visualizzato nella procedura descritta sopra varia a seconda del sistema operativo del computer, dell'ambiente del computer o del sistema operativo Android del tablet.
- Non spegnere il tablet o rimuovere il cavo Micro-USB durante la copia dei dati. In caso contrario, i dati potrebbero danneggiarsi.
- I dati copiati vengono salvati nella memoria interna. Non è possibile cambiare la destinazione di salvataggio dei dati.
- È possibile riprodurre sul tablet solo i dati copiati nei formati file supportati.
- Prima di importare i dati dal computer, controllare lo spazio libero sul tablet.

Argomento correlato

Collegamento a un computer

Controllo dello spazio libero

Formati supportati

Formati supportati

I formati riproducibili variano a seconda dell’applicazione o dei contenuti utilizzati.

Nota

- Alcuni file potrebbero non essere riproducibili sul tablet.

Video

Formato/ Codec	Profilo	Risoluzione massima	Velocità in bit massima (Mbps)	Galleria
				Estensione
H.263	Profile0	704 × 576 (4CIF)	4	.mp4 .3gp
H.264 / AVC	Profilo base	1920 × 1080	10	.mp4 .m4v .3gp
MPEG-4	Profilo semplice/Profilo semplice avanzato	1920 × 1080	10	.mp4 .3gp
WMV	Profilo semplice/Profilo principale	1920 × 1080	10	-

Musica

Formato/ Codec	Frequenza di campionamento (kHz)	Velocità in bit massima (kbps)	Riproduci Musica
			Estensione
AAC	Fino a 48	320	.m4a .mp4 .3gp
MP3	Fino a 48	320	.mp3
WAV	44,1	-	.wav
WMA	44,1	320	-
WMA Pro	44,1	192	-
FLAC	Fino a 48	-	.flac
MIDI	-	-	.mid .xmf
Vorbis	Fino a 48	256	.ogg

Foto

Formato/ Codec	Risoluzione massima (pixel)	Galleria
		Estensione
JPEG	6048 × 4032	.jpg
GIF	2000 × 2000	.gif
PNG	2000 × 2000	.png
BMP	2000 × 2000	.bmp
WBMP	2000 × 2000	.wbmp
WEBP	2000 × 2000	.webp

Argomento correlato

Importazione di contenuti dal computer

Collegamento di un apparecchio compatibile USB

Importazione/esportazione di contenuti da una scheda di memoria SD

Uso di un controller del sistema PlayStation(R)3

È possibile collegare un controller del sistema PlayStation(R)3 al tablet mediante collegamento cablato o connessione wireless.
È possibile giocare con i giochi preinstallati sul tablet e con i giochi scaricati dal PlayStation(R)Store utilizzando un controller wireless DUALSHOCK(R)3 o SIXAXIS prodotto da Sony Computer Entertainment Inc.

Visualizzazione della guida per l’utente

Quando si tocca - [Il controller del sistema PlayStation(R)3 è connesso] nella parte inferiore destra della schermata Home, viene visualizzata la guida per l’utente del controller.

Spegnimento del controller del sistema PlayStation(R)3

Quando si collega un controller al tablet mediante un collegamento cablato, spegnere innanzitutto il tablet [Dettagli].
Quando si collega un controller al tablet mediante una connessione wireless, attenersi a una delle procedure seguenti.

- Visualizzare la guida per l’utente, quindi toccare [Off].
- Spegnere lo schermo del tablet (passare alla modalità sospensione) [Dettagli].

Nota

- Non è possibile spegnere il controller dal controller stesso.

Suggerimento

- È possibile ricollegare il controller con il tablet premendo il pulsante PS del controller.

Argomento correlato

Acquisto di giochi da PS Store

Supporto per la PlayStation(R) in generale

Uso di un controller del sistema PlayStation(R)3 con collegamento cablato

1. Accendere il tablet.
2. Collegare un controller al connettore USB Micro-A/B del tablet utilizzando un cavo adattatore USB designato (SGPUC1, in vendita separatamente) e un cavo USB disponibile in commercio.
   (controller in carica) e un messaggio vengono visualizzati nella parte inferiore destra della schermata Home del tablet.

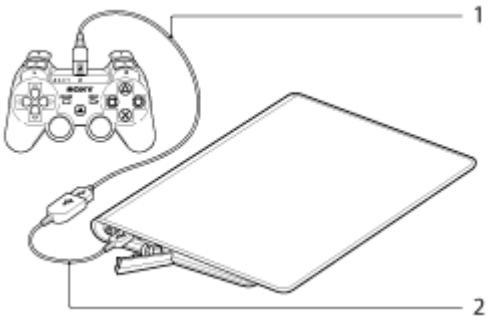

1. Cavo USB disponibile in commercio
2. Cavo adattatore USB (SGPUC1, in vendita separatamente)

Nota

- È possibile collegare al tablet un solo controller del sistema PlayStation(R)3 .

Suggerimento

- La batteria del controller viene caricata mentre il controller è collegato al tablet mediante un cavo USB. Il controller continua a venire caricato finché resta collegato al tablet mediante il cavo USB, anche se lo schermo si spegne. Si consiglia di collegare il tablet a un alimentatore durante la carica del controller.

Argomento correlato

Acquisto di giochi da PS Store

Supporto per la PlayStation(R) in generale

Uso di un controller del sistema PlayStation(R)3 con collegamento Bluetooth

È possibile stabilire una connessione wireless tra il tablet e un controller del sistema PlayStation(R)3 mediante la funzione Bluetooth(R). Quando si intende collegare il controller al tablet per la prima volta, è necessario associare il controller al tablet.

1. Accendere il tablet.
2. Toccare [Applicazioni e widget] - [Impostazioni] - [Bluetooth] nell'ordine indicato, quindi impostare [Bluetooth] su [ATTIVO].
3. Collegare un controller al connettore USB Micro-A/B del tablet utilizzando un cavo adattatore USB designato (SGPUC1, in vendita separatamente) e un cavo USB disponibile in commercio.
   (controller in carica) viene visualizzato nella parte inferiore destra della schermata Home del tablet.
4. Scollegare il controller dal tablet.
   L'associazione viene completata.
   L'icona del controller visualizzata nella parte inferiore destra della schermata Home diventa un'icona che mostra il livello di carica della batteria del controller.
   - : la batteria è completamente carica.
   - : la batteria sta iniziando a scaricarsi.
   - : il livello di carica della batteria è basso.
   - : la batteria è completamente scarica. Caricare il controller.

Nota

- È possibile collegare al tablet un solo controller del sistema PlayStation(R)3.
- Per connettere il controller al tablet mediante la funzione Bluetooth, è necessario caricare la batteria del controller.
- Quando si intende associare il tablet e il controller, è necessario collegarli mediante un collegamento cablato.
- A differenza di altri dispositivi Bluetooth, il controller non viene visualizzato nell'elenco dei dispositivi associati del tablet [Dettagli].
- Quando un controller associato viene utilizzato con una PlayStation(R)3 o un altro tablet, l'associazione con il tablet originale viene eliminata.
- Durante l'uso di un controller del sistema PlayStation(R)3 con una connessione wireless, non è possibile utilizzare dispositivi Bluetooth che supportino il profilo A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), ad esempio cuffie dotate di Bluetooth. Qualora si utilizzino entrambi i dispositivi contemporaneamente, potrebbero verificarsi interruzioni audio.

Suggerimento

- Quando si collega il controller al tablet e quindi si tocca - [Il controller del sistema PlayStation(R)3 è connesso] nella parte inferiore destra della schermata Home, viene visualizzata la schermata "Informazioni sul controller del sistema PS3(TM)". È possibile stabilire la connessione Bluetooth tra il controller e il tablet seguendo le istruzioni sullo schermo.
- È necessario associare il tablet e il controller una sola volta, affinché possano connettersi di nuovo. Al successivo utilizzo, è sufficiente premere il pulsante PS del controller.

Argomento correlato

Acquisto di giochi da PS Store

Supporto per la PlayStation(R) in generale

Attivazione/disattivazione della funzione Bluetooth

Modifica delle impostazioni

È possibile configurare varie impostazioni del tablet nel menu delle impostazioni.

1. Toccare [Applicazioni e widget] - [Impostazioni] e le voci desiderate.
2. Toccare le singole voci di menu per configurare le impostazioni.

Le voci di menu sono le seguenti:

- WIRELESS E RETI
  - Wi-Fi: attivazione/disattivazione della funzione Wi-Fi [Dettagli], impostazione Wi-Fi [Dettagli].
  - Bluetooth: attivazione/disattivazione della funzione Bluetooth [Dettagli], associazione [Dettagli].
  - Utilizzo dati: controllo dello stato di utilizzo dei dati.
  - Altro...: impostazione Modalità aereo, VPN, ecc.
- DISPOSITIVO
  - Audio: impostazione del suono di notifica, suono del tocco (segnale acustico delle operazioni), ecc.
  - Display: impostazioni quali luminosità dello schermo [Dettagli], tempo di spegnimento dello schermo (passaggio alla modalità sospensione) [Dettagli] e dimensioni dei caratteri.
  - Memoria: controllo della capacità della memoria interna del tablet o della scheda di memoria SD.
  - Batteria: controllo del livello di carica residua della batteria e del tempo di funzionamento.
  - Applicazioni: controllo delle informazioni sulle applicazioni installate.
- PERSONALE
  - Account e sincronizzazione: impostazioni di sincronizzazione degli account, per esempio e-mail [Dettagli].
  - Servizi di localizzazione: impostazioni di identificazione della posizione corrente [Dettagli].
  - Sicurezza: impostazioni di sicurezza, per esempio della funzione di blocco dello schermo [Dettagli].
  - Lingua e immissione: impostazioni della lingua utilizzata per i menu e la tastiera [Dettagli].
  - Backup e ripristino: esecuzione di una copia di backup dei dati e inizializzazione [Dettagli].
- SISTEMA
  - Base con ricarica: impostazioni di funzionamento quando si utilizza la base con ricarica.
  - Data e ora: impostazione della data/ora & del display.
  - Accessibilità: impostazione della funzione di riconoscimento vocale, ecc.
  - Informazioni sul tablet: controllo della versione Android.

Nota

- Se si imposta [Dimensioni carattere] su [Grandi] o [Molto grandi] in [Display], la visualizzazione potrebbe essere distorta in alcune applicazioni. Qualora si verifichi questa eventualità, impostare [Dimensioni carattere] su [Normali].

Controllo dello spazio libero

Quando si installano applicazioni o si importano dati da altri dispositivi, e così via, è possibile controllare lo spazio libero sul tablet.

1. Toccare [Applicazioni e widget] - [Impostazioni] - [Memoria].

Argomento correlato

Backup dei dati presenti sul tablet

Importazione di contenuti dal computer

Sincronizzazione dell’account

La sincronizzazione con l’account consente di controllare online varie informazioni impostate sul tablet.

1. Toccare [Applicazioni e widget] - [Impostazioni] - [Account e sincronizzazione].
2. Spostare l’interruttore nella parte superiore destra dello schermo su [ATTIVO].
3. Toccare [AGGIUNGI ACCOUNT] e selezionare l’account che si desidera sincronizzare.
4. Toccare l’account aggiunto e selezionare la voce che si desidera sincronizzare.
5. Toccare , quindi tornare all’elenco degli account.

Per eliminare un account

1. Toccare l’account che si desidera eliminare nell’elenco degli account.
2. Toccare (menu delle opzioni) - [Rimuovi account].

Nota

- L’account viene rimosso dal tablet ma non viene eliminato.

Argomento correlato

Configurazione di un account Google

Elenco delle applicazioni

Le seguenti applicazioni sono preinstallate sul tablet. È possibile avviare ciascuna applicazione toccando la relativa icona.

Suggerimento

- Quando viene visualizzata l'icona (menu delle opzioni) nella parte superiore destra dello schermo, è possibile toccarla per visualizzare il menu delle opzioni.
- L'applicazione Player musicale è stata aggiornata ed è diventata l'applicazione WALKMAN.
- L'applicazione Lettore video è stata aggiornata ed è diventata l'applicazione Film.
- Le funzioni dell'applicazione DLNA sono state integrate nelle applicazioni WALKMAN, Film e Album.

Calendario

Per gestire i propri impegni e sincronizzarli con Google Calendar [Dettagli].

Browser

Per navigare i siti web su internet [Dettagli].

Fotocamera

Per riprendere foto o filmati [Dettagli].

Persone

Per gestire contatti con amici o colleghi [Dettagli].

Orologio

Per visualizzare l'ora corrente [Dettagli].

Email

Per inviare o ricevere i messaggi e-mail del PC [Dettagli].

Film

Per riprodurre filmati [Dettagli].

WALKMAN

Per riprodurre file musicali [Dettagli].

Album

Per visualizzare foto [Dettagli].

Galleria

Per consultare o modificare foto [Dettagli].

Trasferim. file

Per importare/esportare dati tra la scheda di memoria SD/memoria di massa USB e la memoria interna del tablet [Dettagli].

Telecomando

Per utilizzare il tablet come un telecomando [Dettagli].

Lettore di social feed

Per accedere a servizi di social network come Twitter o Facebook [Dettagli].

Socialife

Per leggere le ultime notizie, i blog e i post su Facebook e Twitter con una sola applicazione [Dettagli].

Pr. Cont. Wi-Fi

Per controllare lo stato di connessione e i suggerimenti per la risoluzione dei problemi relativi al Wi-Fi (LAN wireless) [Dettagli].

Reader by Sony

Per acquistare e sfogliare libri elettronici (eBook) [Dettagli].

Guida

Per visualizzare questa Guida quando si è online. È anche possibile scaricarla sul tablet [Dettagli].

Sony Select

Per accedere a un sito web che presenta le applicazioni consigliate da Sony [Dettagli].

Video Unlimited *1

Per accedere al servizio a pagamento di Sony per la fornitura di video [Dettagli].

Music Unlimited *1

Per accedere al servizio cloud di Sony per la fornitura di contenuti musicali [Dettagli].

PlayMemories Online *1

Guarda le foto e i video su tutti i dispositivi preferiti, all'istante! [Dettagli]

Xperia Link

Connessione a internet dal tablet mediante uno smartphone [Dettagli].

PS Store *1

Per acquistare e scaricare giochi per PlayStation dal PlayStation(R)Store [Dettagli].

Crash Bandicoot(R) *1

Per giocare a un classico della PlayStation di prima generazione (controller del sistema PlayStation(R)3 supportato).

MediEvil *1

Per giocare a un classico della PlayStation di prima generazione (controller del sistema PlayStation(R)3 supportato).

Pinball Heroes

Per giocare a flipper sul tablet (controller del sistema PlayStation(R)3 supportato).

MediaRemote *1

Per controllare gli apparecchi Sony che supportano l'applicazione MediaRemote attraverso la rete Wi-Fi [Dettagli].

Impostazioni

Per cambiare svariate impostazioni del tablet [Dettagli].

Riproduci Musica

Per riprodurre musica.

Calcolatrice

Per effettuare calcoli semplici [Dettagli].

Gmail

Per inviare o ricevere posta tramite Gmail [Dettagli].

Ricerca Google

Per effettuare ricerche con Google [Dettagli].

Messenger

Per scambiare messaggi istantanei con altri utenti di Google+.

Play Movies *1

Per riprodurre filmati noleggiati da Google Play.

Maps

Per trovare la propria posizione e cercare destinazioni/itinerari (Google Maps).

Locale

Servizio che consente di trovare informazioni relative a negozi e luoghi.

Navigatore

Per utilizzare il sistema di navigazione GPS assistita da internet che comprende una funzione di voce guida.

Latitude

Per individuare la posizione dei propri amici su una mappa.

Google Talk

Per utilizzare la chat testuale o vocale ed effettuare videochiamate (Google Talk).

Play Store

Per scaricare o acquistare nuove applicazioni o aggiornarle [Dettagli].

YouTube

Servizio di condivisione di video.

Download

Per utilizzare il gestore di download e visualizzare o gestire gli scaricamenti di contenuti da internet.

Foursquare *1

Per condividere con amici e conoscenti informazioni su negozi o luoghi visitati, oppure ottenere informazioni che consentano di risparmiare denaro [Dettagli].

Crackle *1

Per visualizzare film cinematografici e programmi televisivi completi alla massima risoluzione [Dettagli].

Ustream *1

Per inviare flussi video in tempo reale utilizzando la fotocamera incorporata e comunicare con gli spettatori [Dettagli].

Zinio

Zinio è l'applicazione più rinomata per la lettura di riviste sul tablet e consente di accedere immediatamente a migliaia di titoli di tutto il mondo [Dettagli].

Evernote

Evernote trasforma il tablet in una vera e propria estensione del tuo cervello. Evernote è un'applicazione gratuita che ti permette di ricordare tutto sfruttando al massimo le potenzialità del tablet [Dettagli].

HD Games

Scarica giochi di qualità per il tuo tablet Android dal negozio online dei migliori giochi HD di Gameloft [Dettagli].

---

*1 Le applicazioni o i servizi potrebbero non essere disponibili in alcune nazioni/aree geografiche.

Uso del calendario

È possibile gestire i propri impegni sul tablet. Registrando un account Google, è possibile sincronizzare Google Calendar con i dati degli impegni.

1. Toccare [Applicazioni e widget] - [Calendario].

   Viene visualizzato il calendario.

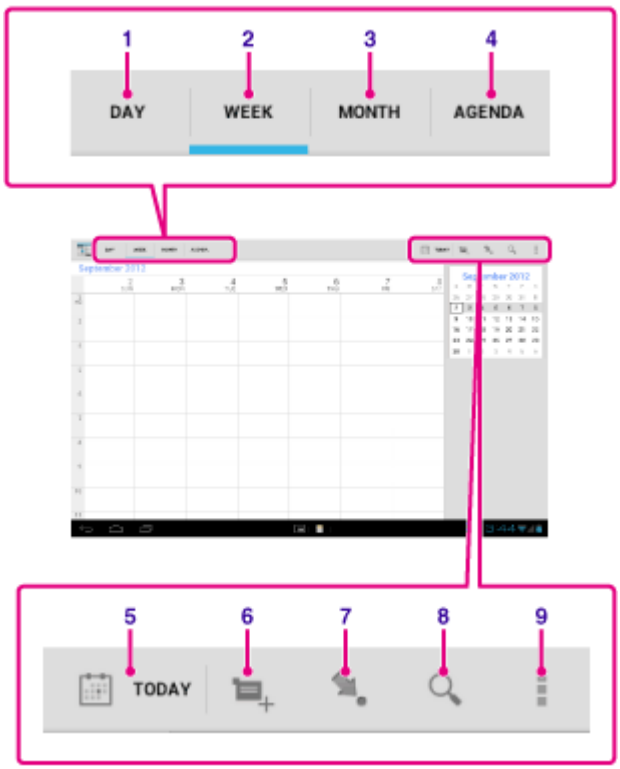

Indicazione sullo schermo		Descrizione
1	GIORNO	Visualizza gli eventi di un giorno.
2	SETTIMANA	Visualizza il calendario per settimane.
3	MESE	Visualizza il calendario per mesi.
4	ORDINE DEL GIORNO	Visualizza l’elenco di tutti gli impegni.
5	OGGI	Visualizza gli impegni del giorno corrente.
6	Nuovo evento	Aggiunge eventi.
7	Imposta data	Imposta una data da visualizzare.
8	Ricerca	Ricerca un evento.
9	Menu delle opzioni	Esegue impostazioni dettagliate, quali l’aggiornamento dello schermo o la configurazione delle impostazioni generali di Calendar.

Suggerimento

- È possibile sfogliare rapidamente verso l’alto/verso il basso/verso destra/verso sinistra l’elenco degli impegni o il mini-calendario per far scorrere i mesi o le date e gli orari, in modo da trovare gli eventi desiderati.

Aggiunta di un evento

1. Toccare e tenere premuta la data e l'ora per la quale si desidera aggiungere un evento, quindi toccare [Nuovo evento]. In alternativa, toccare .
2. Immettere la data e l'ora di inizio, nonché i dettagli dell'impegno, quindi toccare [SALVA] nella parte superiore destra dello schermo.

Suggerimento

- È possibile fare in modo che il tablet avvisi l'utente quando si approssimano la data e l'ora programmate.

Modifica di un evento

1. Toccare l'evento che si desidera modificare.
2. Toccare , immettere la voce da modificare, quindi toccare [SALVA] nella parte superiore destra dello schermo.

Eliminazione di un evento

1. Toccare l'evento che si desidera eliminare.
2. Toccare seguito da [OK].

Nota

- Quando si intende condividere con altri un impegno nel Calendar Google, scegliere con estrema attenzione le persone con cui si desidera condividerlo, per evitare che il proprio impegno venga rivelato a utenti indesiderati.
- Se il calendario non viene sincronizzato automaticamente con Google Calendar, toccare [Impostazioni] seguito da [Account e sincronizzazione], quindi controllare che l'interruttore nella parte superiore destra dello schermo sia impostato su [ATTIVO].
- Se il calendario è impostato per sincronizzarsi automaticamente con Google Calendar e si modifica un impegno sul computer o su altri dispositivi, il tablet si collegherà automaticamente con Google Calendar. Questo potrebbe provocare costi di comunicazione imprevisti.

Ripresa di foto/filmati

È possibile riprendere foto e filmati utilizzando la fotocamera anteriore e la fotocamera posteriore incorporate. Sono disponibili anche svariate impostazioni di ripresa, come la dimensione delle immagini. È anche possibile aggiungere alle foto informazioni sulla posizione.

1. Toccare [Applicazioni e widget] - [Fotocamera].

   Si avvia l'applicazione Fotocamera.

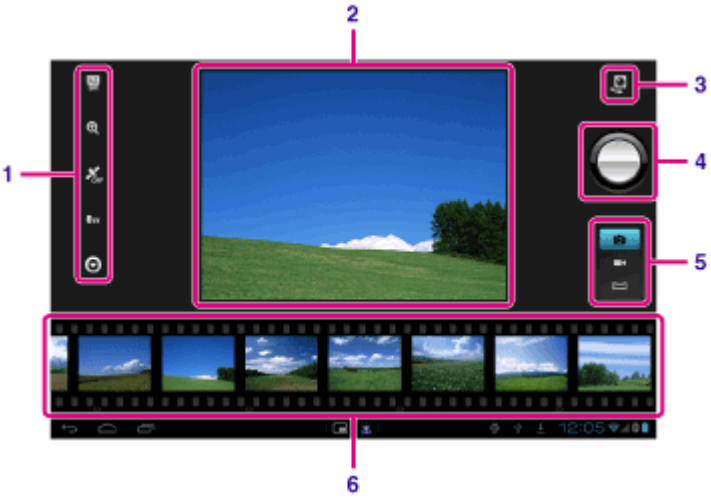

Indicazione sullo schermo		Descrizione
1	Impostazioni dettagliate	Configura le impostazioni dettagliate per la registrazione di foto o filmati.
2	Schermata anteprima	Visualizza in anteprima il soggetto ripreso.
3	Commutazione fotocamera	Commuta la fotocamera anteriore e quella posteriore.
4	Pulsante di registrazione	Avvia la registrazione di una foto o di un filmato.
5	Commuta modalità di registrazione	Commuta la modalità di registrazione tra la modalità foto, filmato e foto panoramica.
6	Cronologia di registrazione	Visualizza le miniature delle foto o dei filmati registrati.

2. Puntare la fotocamera verso il soggetto, quindi toccare per scattare una foto o per riprendere un filmato.

   Per le foto: viene scattata una foto.

   Per i filmati: si avvia la registrazione di filmati. Toccando di nuovo si arresta la registrazione.

Nota

- Non toccare gli obiettivi delle fotocamere incorporate. Se gli obiettivi si sporcano o si graffiano, la qualità delle immagini potrebbe deteriorarsi.
- Evitare che la luce solare penetri negli obiettivi delle fotocamere incorporate, a prescindere che il tablet sia acceso o spento. In caso contrario, si potrebbe provocare il malfunzionamento della fotocamera.

Suggerimento

- La fotocamera posteriore è dotata di funzione di messa a fuoco automatica. Dopo aver toccato , viene ripresa una foto quando il soggetto è a fuoco.
- Per poter aggiungere informazioni sulla posizione alle foto, è necessario attivare il GPS, oppure il tablet deve essere collegato alla rete quando si scattano le foto [Dettagli].
- È anche possibile visualizzare le foto scattate e i supporti dalle applicazioni in riproduzione.

Ripresa di foto panoramiche

1. Avviare l'applicazione Fotocamera.
2. Toccare sul lato destro dello schermo.
3. Puntare la fotocamera sul bordo del soggetto, quindi toccare .

   La registrazione di foto panoramiche viene avviata. Fare scorrere o inclinare la fotocamera verso l'estremità opposta del soggetto, quindi toccare di nuovo per arrestare la registrazione.

Suggerimento

- Se si tiene il tablet in posizione orizzontale, è possibile riprendere foto panoramiche con orientamento orizzontale. Se si tiene il tablet in posizione verticale, è possibile riprendere foto panoramiche con orientamento verticale.

Chiusura dell'applicazione Fotocamera

Toccare l'icona visualizzata sulla barra di stato nella parte inferiore sinistra dello schermo. Qualora la barra di stato non venga visualizzata, toccare una volta la parte inferiore sinistra dello schermo.

Argomento correlato

Note sulle foto e sui filmati registrati

Note sulle foto e sui filmati registrati

Diritti d’autore e diritti di sfruttamento dell’immagine

Le immagini e i suoni registrati sul tablet potrebbero essere protetti da diritti d’autore. L’utilizzo non autorizzato di tali materiali per uso diverso da quello personale potrebbe violare le leggi sui diritti d’autore. L’uso o la modifica di immagini o nomi di altre persone senza il loro consenso potrebbe violare i diritti di sfruttamento dell’immagine (“diritti d’immagine”). Pertanto, occorre prendere in considerazione i diritti d’autore e i diritti di sfruttamento dell’immagine quando si inseriscono immagini registrate su siti web su internet. Per alcuni spettacoli, performance o mostre, la registrazione potrebbe essere vietata, anche per uso personale. La registrazione non autorizzata di tali materiali potrebbe violare le leggi sui diritti d’autore.

Configurazione di un account di posta elettronica

L’account di posta elettronica utilizzato normalmente sul computer può essere utilizzato anche sul tablet. Registrando più account di posta elettronica, è possibile gestire contemporaneamente i messaggi e-mail di tutti gli account. È anche possibile cercare o ordinare i messaggi e-mail ricevuti.

1. Toccare [Applicazioni e widget] - [Email].

   L’applicazione Email si avvia e visualizza la schermata di configurazione di un account.
2. Immettere il proprio indirizzo e-mail e la password, quindi toccare [Avanti].
3. Configurare l’account di posta elettronica seguendo le istruzioni sullo schermo.
   Al termine della configurazione, viene visualizzata la schermata di elenco delle e-mail.

Indicazione sullo schermo		Descrizione
1	Selezione	Consente di selezionare più e-mail toccando le caselle di controllo per spostarle in un’altra cartella o eliminarle collettivamente.
2	Composizione di un’e-mail	Compone e invia un’e-mail [Dettagli].
3	Ricerca	Ricerca le e-mail dall’elenco delle e-mail.
4	Aggiorna	Riceve le e-mail.
5	Menu delle opzioni	Ordina le e-mail, aggiunge/rimuove account, ecc.

Suggerimento

- È possibile impostare per ciascun account il numero di e-mail ricevute da inserire in una cartella toccando (menu delle opzioni) - [Impostazioni] - (account di posta elettronica di cui si desidera modificare le impostazioni) - [Messaggi per cartella] nella schermata di elenco delle e-mail.
- Le ricerche vengono eseguite nell’oggetto, nel mittente e nel corpo dei messaggi di tutte le e-mail salvate sul server.
- I risultati vengono visualizzati 10 alla volta partendo dalle e-mail più recenti. Per cercare e-mail più vecchie,

toccare [Carica ulteriori messaggi].

Nota

- Chiedere al proprio amministratore di rete, e così via, informazioni su come collegarsi a Microsoft Exchange Server.
- Per i dettagli sulla configurazione di un indirizzo e-mail fornito da un provider internet, vedere il sito web del provider, il centro assistenza e così via.

Argomento correlato

Composizione/invio di un’e-mail

Ricezione/eliminazione delle e-mail

Composizione/invio di un’e-mail

1. Nella schermata di elenco delle e-mail, toccare nella parte superiore destra dello schermo.
   Viene visualizzata la schermata di composizione delle e-mail.
2. Toccare [A], quindi immettere l’indirizzo e-mail del destinatario.
3. Immettere l’oggetto in [Oggetto].
4. Immettere il messaggio in [Scrivi email].
5. Toccare [INVIA].
   L’e-mail viene inviata.

Suggerimento

- Toccando al punto 2 è possibile ricevere l’indirizzo dall’applicazione [Persone].
- Toccando al punto 3 è possibile allegare un file all’e-mail.
- Toccando [Salva bozza] durante la composizione è possibile salvare la bozza.

Argomento correlato

Ricezione/eliminazione delle e-mail

Ricezione/eliminazione delle e-mail

1. Nella schermata di elenco delle e-mail, toccare nella parte superiore destra dello schermo.
   I nuovi messaggi vengono visualizzati nella posta in arrivo. Toccare le e-mail desiderate per aprirle.

Per rispondere a un’e-mail

Toccare (Rispondi) o (Rispondi a tutti), comporre il messaggio e quindi toccare [INVIA].

Per inoltrare un’e-mail

Toccare (Inoltra), comporre il messaggio da inoltrare e quindi toccare [INVIA].

Eliminazione di un’e-mail

1. Inserire un segno di spunta nella casella dell’e-mail che si desidera eliminare nella schermata di elenco delle e-mail, oppure aprire l’e-mail e toccare nella parte superiore destra dello schermo.
2. Toccare [OK].
   L’e-mail viene eliminata.

Argomento correlato

Composizione/invio di un’e-mail

Navigazione dei siti web

L’applicazione Browser consente di accedere ai siti web su internet e navigarli. È possibile visualizzare più siti web e passare dall’uno all’altro utilizzando le schede.

1. Toccare [Applicazioni e widget] - [Browser].

   Si avvia l’applicazione Browser.

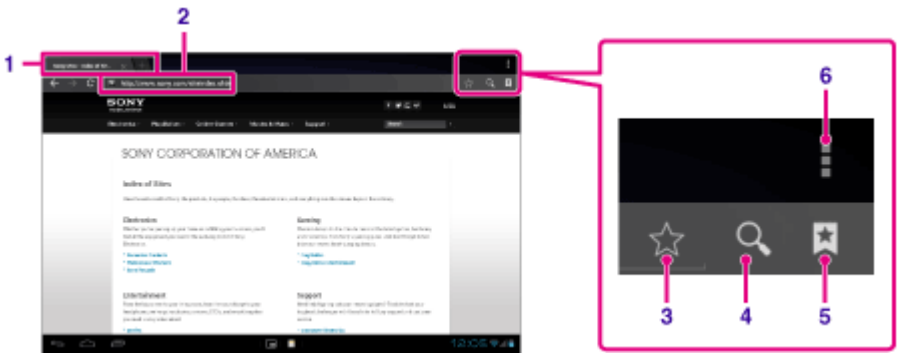

Indicazione sullo schermo		Descrizione
1	Scheda	Consente di aggiungere una scheda per navigare più siti web alternando le schede.
2	Barra degli indirizzi	Consente di immettere l’indirizzo (URL) del sito web desiderato. Toccando la barra degli indirizzi, viene visualizzata la tastiera su schermo.
3	Aggiungi segnalibro	Aggiunge il sito web correntemente visualizzato ai segnalibri.
4	Ricerca	Consente di immettere una parola chiave da ricercare sul web. Toccando il pulsante di ricerca, viene visualizzata la tastiera su schermo.
5	Segnalibri/Cronologia	Consente di selezionare un sito web da consultare tra i segnalibri o di visualizzare la cronologia degli accessi.
6	Menu delle opzioni	Configura impostazioni dettagliate come il passaggio al Browser in Piccole Applicazioni, e così via.

2. Toccare la barra degli indirizzi sul browser.
   Viene visualizzata la tastiera su schermo.
3. Immettere l’indirizzo (URL) del sito web desiderato, quindi toccare il tasto .

Nota

- Se il contenuto non viene visualizzato correttamente, toccare [Impostazioni] seguito da [Avanzate] in (menu delle opzioni), quindi toccare [Attiva Visualizzazione rapida] per rimuovere il segno di spunta.
- Alcuni siti web possono non essere visualizzati perché il browser potrebbe non supportare il formato di fotografie/filmati o i plug-in utilizzati dal sito.
- È possibile avviare il browser mediante la funzione Piccole Applicazioni. In questo caso, le seguenti funzioni non sono supportate.
  Riproduzione di contenuti flash
  Navigazione dei siti web utilizzando le schede
  Segnalibri e cronologia degli accessi

Suggerimento

- È possibile effettuare ricerche su internet immettendo una parola chiave o una frase al posto dell'indirizzo (URL) al punto 3.
- Qualora la barra degli indirizzi non venga visualizzata nella parte superiore dello schermo, toccare la scheda.
- Selezionando del testo su un sito web o un URL, è possibile copiare o ricercare testo dal menu visualizzato.
- Se il sito web viene visualizzato in modo diverso da come appare quando si naviga su un computer, toccare (menu delle opzioni) nella parte superiore destra dello schermo e inserire un segno di spunta in [Richiedi sito desktop] nel menu. È quindi possibile navigare nel sito web come su un computer.
- È possibile impostare se visualizzare ogni scheda come un sito desktop o un sito mobile.

Per aggiungere/eliminare una scheda

Per aggiungere una scheda, toccare all'estremità destra dell'elenco delle schede.

Per eliminare una scheda, toccare all'estremità destra all'interno della scheda.

Argomento correlato

Selezione di testo

Aggiunta di segnalibri

Accesso ai siti dai segnalibri o dalla cronologia degli accessi

Aggiunta di segnalibri

La funzione dei segnalibri permette di registrare gli indirizzi (URL) dei siti web visitati più spesso, consentendo di accedervi rapidamente. È anche possibile aggiungere collegamenti agli indirizzi (URL) nella schermata Home.

Per aggiungere un segnalibro per un indirizzo (URL)

Toccare nella parte destra della barra degli indirizzi per controllare le informazioni dettagliate, quindi toccare [OK].

Per creare sulla schermata Home un collegamento per un indirizzo (URL)

Toccare nella parte destra della barra degli indirizzi, selezionare [Schermata Home] come destinazione, quindi toccare [OK].

Per accedere a un sito web dal suo segnalibro

Toccare per richiamare l’elenco dei segnalibri registrati. Selezionare il sito web desiderato dall’elenco.

Argomento correlato

Accesso ai siti dai segnalibri o dalla cronologia degli accessi

Accesso ai siti dai segnalibri o dalla cronologia degli accessi

È possibile accedere a un sito web da un segnalibro registrato o dalla cronologia degli accessi.

1. Toccare .
2. Toccare [SEGNALIBRI] o [CRONOLOGIA].
   - [SEGNALIBRI]: visualizza l’elenco dei segnalibri registrati.
   - [CRONOLOGIA]: visualizza l’elenco dei siti web visitati in precedenza.
3. Toccare la voce che che si desidera visualizzare.

Per eliminare la cronologia degli accessi

Toccare mentre è visualizzata la cronologia degli accessi.

Uso della calcolatrice

È possibile utilizzare il tablet come calcolatrice. Oltre alle quattro operazioni aritmetiche di addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione, sono disponibili la funzione trigonometrica, la funzione di esponente, i logaritmi, e così via.

1. Toccare [Applicazioni e widget] - [Calcolatrice].

   Si avvia l'applicazione Calcolatrice.

Suggerimento

- Questa applicazione può essere utilizzata come Piccole Applicazioni.

Argomento correlato

Uso di "Piccole Applicazioni"

Registrazione dei contatti

È possibile registrare nomi, numeri di telefono, indirizzi, e così via, come contatti utilizzati di frequente. Registrando un account Google, è possibile sincronizzare Persone con Gmail Contatti, per renderli ancora più pratici.

Se si utilizza Microsoft Exchange Server, è possibile gestire i propri contatti di lavoro connettendosi a Microsoft Exchange Server.

1. Toccare [Applicazioni e widget] - [Persone].

   Si avvia l'applicazione Persone.

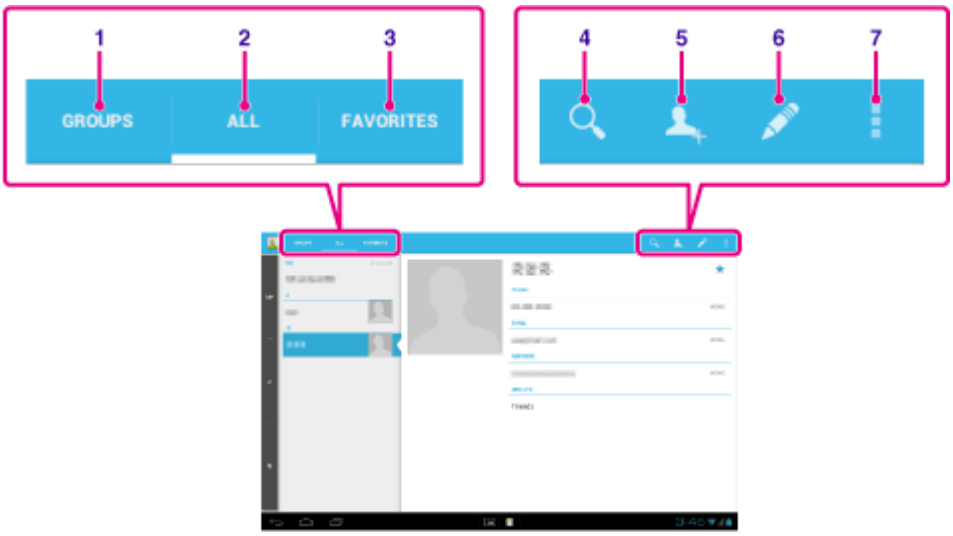

Indicazione sullo schermo		Descrizione
1	GRUPPI	Visualizza i gruppi di contatti.
2	TUTTI	Visualizza tutti i contatti.
3	PREFERITI	Visualizza i contatti registrati tra i PREFERITI.
4	Ricerca	Cerca un contatto.
5	Nuovo contatto	Registra un nuovo contatto.
6	Modifica contatto	Modifica il contatto selezionato.
7	Menu delle opzioni	Configura impostazioni dettagliate, relative per esempio alla condivisione dei contatti con altre applicazioni o all'eliminazione dei contatti.

2. Toccare [TUTTI] nella parte superiore sinistra dello schermo.
3. Toccare .
4. Immettere i dati, quindi toccare [SALVA].

   Il contatto viene registrato.

Suggerimento

- Il contatto può anche essere registrato toccando (indietro) nella parte inferiore sinistra della schermata

Home al punto 3. Quando si tocca [IGNORA], i dati in corso di modifica vengono eliminati.

Per modificare i contatti

Toccare il contatto che si desidera modificare, quindi toccare nella parte superiore destra della schermata visualizzata.

Per eliminare i contatti

Toccare il contatto che si desidera eliminare, quindi toccare (menu delle opzioni) - [Elimina].

Per commutare i contatti da visualizzare

Toccare (menu delle opzioni) - [Contatti da visualizzare] - (l'account); è quindi possibile commutare l'elenco dei contatti dei singoli account. È anche possibile specificare tutti gli account o più account.

Nota

- Se i contatti non vengono sincronizzati automaticamente con i contatti di Google, toccare [Impostazioni] seguito da [Account e sincronizzazione], quindi controllare se l'interruttore nella parte superiore destra dello schermo è impostato su [ATTIVO].

Argomento correlato

Raggruppamento/unione dei contatti

Raggruppamento/unione dei contatti

Registrazione dei gruppi

1. Toccare [GRUPPI] nella parte superiore sinistra dello schermo, quindi toccare .
   Se si dispone di più account, toccare l’account in cui si desidera registrare il gruppo.
2. Immettere il nome del gruppo, quindi digitare il nome della persona da includere.
3. Toccare [SALVA].
   Il gruppo viene registrato.

Unione dei contatti

È possibile unire i contatti di una persona che abbia più indirizzi e-mail, e così via, e che sia stata registrata in contatti separati.

1. Toccare [TUTTI] nella parte superiore sinistra dello schermo.
2. Toccare uno dei suoi contatti, quindi toccare nella parte superiore destra della schermata visualizzata.
3. Toccare (menu delle opzioni) - [Unisci].
4. Toccare il contatto con cui si desidera effettuare l’unione.
   Il contatto selezionato al punto 4 viene unito al contatto selezionato al punto 2. Il nome del contatto risultante dall’unione dei contatti sarà quello del contatto selezionato al punto 2.

Visualizzazione dell’orologio

L’orologio è facilmente leggibile anche da lontano e ha uno sfondo che cambia a seconda dell’ora.
Il tablet può essere utilizzato più facilmente come orologio da tavolo inserendolo in una base con ricarica Sony appositamente designata (SGPDS1, in vendita separatamente).

1. Toccare [Applicazioni e widget] - [Orologio].

   Si avvia l’applicazione Orologio e viene visualizzato l’orologio digitale.
   Toccando le icone è possibile effettuare le operazioni seguenti.
   : imposta la sveglia.
   : riproduce una presentazione.
   : riproduce una musica.
   : torna alla schermata Home.

Suggerimento

- L’ora impostata per la sveglia viene visualizzata sullo schermo.
- Toccare un punto qualsiasi dello schermo per variare la luminosità dello schermo tra due livelli.

Importazione/esportazione di contenuti da una scheda di memoria SD

L’applicazione Trasferim. file consente di importare/esportare dati tra la memoria interna del tablet e una scheda di memoria SD, nonché tra la memoria interna del tablet e il supporto di registrazione collegato al connettore USB Micro-A/B.

Per importare/esportare dati tra la memoria interna del tablet e una scheda di memoria SD

1. Inserire una scheda di memoria SD nell’alloggiamento per scheda di memoria SD.
2. Toccare [Applicazioni e widget] - [Trasferim. file].

   Si avvia l’applicazione Trasferim. file.
3. Toccare il file o la cartella che si desidera trasferire per aggiungervi un segno di spunta.
   - Toccando l’icona del supporto di registrazione si commuta tra le schermate per l’importazione e per l’esportazione.
   - Per spostarsi in una cartella, toccare l’icona della cartella nell’elenco. Per visualizzare informazioni dettagliate relative alla cartella, toccare e tenere premuta l’icona della cartella.
4. Per selezionare una cartella di destinazione, toccare in [Importa in] o [Esporta in].

   Qualora non si selezioni una cartella, il file viene trasferito nella cartella [transferred] sul supporto.
5. Toccare o .

   Si avvia il trasferimento di file.

Nota

- Non rimuovere il supporto durante il trasferimento dei dati.

Per trasferire dati tra la memoria interna del tablet e un supporto di registrazione collegato al connettore USB Micro-A/B

1. Collegare il supporto di registrazione al connettore USB Micro-A/B.
   Viene visualizzata la schermata di conferma.
2. Toccare [Trasferim. file].
   Si avvia l’applicazione Trasferim. file. Le procedure successive sono identiche a quelle indicate dal punto 3 sopra.

Argomento correlato

Controllo dello spazio libero

Formati supportati

Inserimento/rimozione di una scheda di memoria SD

Uso del tablet come telecomando

Nella schermata del telecomando è possibile commutare due tipi di telecomando.

- Telecomando “completo”
  È possibile utilizzare il telecomando toccando i tasti, come con un normale telecomando a infrarossi.
- Telecomando a “gesti”
  Questa funzione offre un nuovo modo di utilizzare le operazioni da telecomando. La funzione telecomando reagisce quando il tablet rileva il movimento delle dita, ad esempio quando si tocca e si sfoglia rapidamente lo schermo sensibile al tocco, indipendentemente dal punto dello schermo toccato. In tal modo, è possibile utilizzare il telecomando in modo istintivo, senza guardare lo schermo del tablet.

Argomento correlato

Registrazione del telecomando

Uso di “MediaRemote”

Registrazione del telecomando

Utilizzando la funzione di telecomando a infrarossi (IR), il tablet può essere utilizzato come un telecomando.

Registrando più codici del telecomando, è possibile far funzionare più apparecchi con un solo tablet.

Le operazioni utilizzate con frequenza, come la regolazione del volume o il cambio dei canali, possono essere eseguite con gesti intuitivi.

1. Toccare [Applicazioni e widget] - [Telecomando].
   Si avvia l'applicazione Telecomando.
2. Toccare [Registra dispositivo] o [Registra dispositivo].
3. Toccare [Registrazione facile].
4. Registrare il tablet come telecomando seguendo le istruzioni sullo schermo.
   Se necessario, eseguire [Test telecomando].
   Al termine della configurazione, viene visualizzata la schermata di elenco degli apparecchi. Toccare il nome dell'apparecchio registrato.

Indicazione sullo schermo		Descrizione
1	Commuta le funzioni Telecomando completo e Telecomando a "gesti"	Alterna la funzione di telecomando a "gesti", attivata mediante gesti quali sfogliare rapidamente o far scorrere, e la funzione di telecomando "completo", attivata mediante il tocco [Dettagli].
2	Commuta i telecomandi registrati	Commuta il telecomando registrato toccando l'icona a sinistra e a destra dell'apparecchio correntemente controllato.
3	Configura macro	Registra una macro che consente di eseguire consecutivamente più comandi sugli apparecchi con un solo pulsante.
4	Menu delle opzioni	Configura impostazioni dettagliate come la modifica o l'eliminazione degli apparecchi registrati.
5	Macro registrata	Toccare per eseguire la macro registrata.

Suggerimento

- Questa applicazione può essere utilizzata come Piccole Applicazioni.
- È possibile configurare l’interfaccia impostata toccando [Modifica interfaccia] in (menu delle opzioni). È possibile configurare l’interfaccia separatamente per ogni apparecchio registrato.
- Se la categoria o il produttore non sono visualizzati, consentire al tablet di apprendere il segnale del telecomando, quindi registrarlo.
- A seconda della categoria o del produttore, potrebbero venire visualizzati due o più apparecchi. Se sono visualizzati più apparecchi, verificare il funzionamento del telecomando con ciascun telecomando visualizzato e selezionare quello che funziona correttamente.

Per effettuare la registrazione come telecomando per un altro apparecchio

Toccare (Indietro), quindi toccare [Registra dispositivo] nella schermata di elenco degli apparecchi.

Apprendimento del segnale del telecomando e registrazione del telecomando

Se la categoria o il produttore dell’apparecchio non sono visualizzati in [Registrazione facile], registrare il telecomando nel modo seguente.

1. Avviare l’applicazione Telecomando.
2. Toccare [Registra dispositivo] o [Registra dispositivo].
3. Toccare [Apprendi da un telecomando].
4. Selezionare la categoria.
   Viene visualizzata un’immagine del telecomando sullo schermo.
5. Toccare il tasto a cui si desidera assegnare il segnale.
6. Mentre è visualizzata la schermata del menu, toccare [Apprendi comando remoto].
7. Avvicinare il telecomando da registrare alla Porta dati a infrarossi (IR) del tablet, toccare [Avvia], quindi premere il tasto da apprendere sul telecomando.
   Quando il tasto è stato registrato, la schermata torna alla visualizzazione del telecomando.

Suggerimento

- Per apprendere ulteriori tasti, ripetere i punti da 4 a 7.

Argomento correlato

Uso di “Piccole Applicazioni”

Programmazione delle operazioni del telecomando (funzione macro)

Programmazione delle operazioni del telecomando (funzione macro)

Con la funzione macro, è possibile registrare consecutivamente più operazioni degli apparecchi registrati nell’applicazione del telecomando; in questo modo è possibile eseguire le operazioni nell’ordine registrato premendo un solo pulsante.

1. Avviare l’applicazione Telecomando.
2. Selezionare e toccare l’apparecchio desiderato.
3. Toccare [Macro].
4. Toccare [Nuova macro].
   Registrare una macro nel seguente ordine.
   - Selezionare un pulsante.
   - Controllare l’operazione (registrare i tempi dell’operazione).
   - Immettere un nome per la macro.

   Toccare [OK] e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
   Se la registrazione va a buon fine, viene visualizzato un pulsante con il nome della macro sul lato inferiore della schermata del telecomando. Toccando il pulsante, è possibile eseguire la macro registrata.

Condivisione di esperienze coinvolgenti sui social network

È possibile gestire e consultare molteplici social network services (SNS) come Twitter e Facebook con una sola applicazione. Le operazioni quotidiane, come la scrittura di post, le risposte, l’uso della funzione “Mi piace” o il retweet possono essere eseguite con la stessa facilità d’uso. È anche possibile pubblicare lo stesso post su più servizi.

1. Toccare [Applicazioni e widget] - [Lettore di social feed].

Nota

- È necessario registrare preventivamente un account Twitter o Facebook.

Argomento correlato

Registrazione di un account con il Lettore di social feed

Registrazione di un account con il Lettore di social feed

È possibile registrare un account Twitter o Facebook con l’applicazione Lettore di social feed. È necessario acquisire anticipatamente un account Twitter o Facebook.

1. Toccare il servizio al quale registrarsi da [Servizi] visualizzato sul lato destro della schermata dell’applicazione Lettore di social feed.
2. Autenticare l’account ed eseguire l’accesso al servizio.
3. Toccare [OK].
   Viene visualizzata la schermata di elenco dei post per l’account registrato.

Indicazione sullo schermo		Descrizione
1	Crea nuovo stream	Crea un nuovo stream.
2	Nuovo post	Scrive un nuovo post.
3	Commuta post visualizzati	Commuta i post visualizzando solo quelli con video o foto allegati.
4	Menu delle opzioni	Configura impostazioni dettagliate, come la modifica del nome di uno stream o l’aggiunta/eliminazione di un account.

Suggerimento

- È possibile registrare un Facebook account e più account Twitter.

Argomento correlato

Aggiunta/eliminazione di un account per il Lettore di social feed

Impostazione di filtri per il Lettore di social feed

Lettura/scrittura di post con il Lettore di social feed

Ricerca di post (articoli) o amici con il Lettore di social feed

Aggiunta/eliminazione di un account per il Lettore di social feed

Per aggiungere un account

1. Toccare (menu delle opzioni) - [Account] nella schermata di elenco dei post.
2. Toccare il servizio al quale registrarsi da [Servizi] visualizzato sul lato destro della schermata dell'applicazione Lettore di social feed.
3. Autenticare l'account ed eseguire l'accesso al servizio.
4. Toccare [OK].
   Viene visualizzata la schermata di elenco dei post per l'account registrato.

Per eliminare un account

1. Toccare (menu delle opzioni) - [Account] nella schermata di elenco dei post.
2. Toccare alla destra dell'account che si desidera eliminare nell'elenco [Account aggiunti].
3. Toccare [OK].

Argomento correlato

Impostazione di filtri per il Lettore di social feed

Lettura/scrittura di post con il Lettore di social feed

Ricerca di post (articoli) o amici con il Lettore di social feed

Impostazione di filtri per il Lettore di social feed

È possibile impostare filtri per i post (articoli) da visualizzare. Le serie di post filtrate vengono chiamate “stream”, ed è possibile registrare più stream in Lettore di social feed. Gli stream registrati vengono visualizzati come schede nella parte superiore sinistra dello schermo. È possibile cambiare facilmente stream, ad esempio tutti i post degli amici, i post degli amici intimi, risposte e messaggi indirizzati a se stessi.

Registrare i filtri e creare un nuovo stream

1. Toccare la scheda [+] nella parte superiore della schermata di elenco dei post.
   Viene visualizzata la schermata [Crea nuovo stream].
2. Toccare [Nuovo stream], immettere un nome per lo stream con la tastiera e quindi toccare [Aggiungi filtro].
3. Selezionare [Account] e [Tipo feed], quindi toccare [Aggiungi].
   È possibile registrare più filtri.
   Per aggiungere ulteriori filtri, toccare [Aggiungi filtro].
4. Al termine dell’immissione dei filtri, toccare [OK].
   Lo stream registrato viene visualizzato nella parte superiore della schermata di elenco dei post, sotto forma di scheda.

Per cambiare il nome di uno stream o i filtri per la visualizzazione dei post

Toccare la scheda dello stream che si desidera modificare nella schermata di elenco dei post, quindi toccare [Impostazioni stream per scheda] in (menu delle opzioni).

Per eliminare uno stream

Toccare la scheda dello stream che si desidera eliminare nella schermata di elenco dei post, quindi toccare [Elimina scheda] in (menu delle opzioni).

Nota

- Non è possibile eliminare le schede [Tutti gli amici] e [Cerca].
- È possibile cambiare il nome dello stream creato da [Salva risultati come scheda stream] nel menu delle opzioni per i risultati di ricerca, ma non è possibile modificarne i filtri.
- Quando si selezionano gli amici come filtri di uno stream per la visualizzazione dei post, i loro post vengono visualizzati nell’elenco dei post solo se tali amici hanno effettuato dei post di recente.

Argomento correlato

Aggiunta/eliminazione di un account per il Lettore di social feed

Impostazione di filtri per il Lettore di social feed

Lettura/scrittura di post con il Lettore di social feed

Ricerca di post (articoli) o amici con il Lettore di social feed

Lettura/scrittura di post con il Lettore di social feed

È possibile scrivere lo stesso post su più servizi contemporaneamente.

Lettura dei post

I post effettuati da persone che l'utente segue su Twitter o dagli amici dell'utente su Facebook vengono visualizzati nella schermata di elenco dei post nell'ordine in cui sono stati scritti.

Commutazione della visualizzazione

Toccare , quindi toccare [Mostra solo video e immagini] per visualizzare solo i post con video e immagini allegati.

Suggerimento

- Toccando sotto il post, viene visualizzato il resto dell'articolo. Toccare per nasconderlo nuovamente.
- Toccare (menu delle opzioni), quindi toccare [Aggiorna] per visualizzare nuovi post.
- Toccare un post per commentarlo o guardare il profilo della persona che lo ha scritto.

Scrittura di post

1. Toccare nella parte superiore destra della schermata di elenco dei post.
2. Toccare i servizi sui quali si desidera scrivere un post per aggiungere un segno di spunta.
3. Scrivere un post.
4. Al termine, toccare [Invia].
   Il post viene inserito nel servizio selezionato.

Suggerimento

- È anche possibile pubblicare lo stesso articolo su più servizi contemporaneamente.
- È possibile allegare foto e video o collegamenti abbreviati (URL). Toccare [Allega] o [Accorcia URL] nella parte inferiore dello schermo al punto 3.

Argomento correlato

Aggiunta/eliminazione di un account per il Lettore di social feed

Impostazione di filtri per il Lettore di social feed

Ricerca di post (articoli) o amici con il Lettore di social feed

Ricerca di post (articoli) o amici con il Lettore di social feed

È possibile cercare post o amici che si sono iscritti ai servizi.

1. Toccare la scheda [Cerca] nella parte superiore della schermata di elenco dei post.
   Viene visualizzata la schermata di ricerca.
2. Toccare l'account con cui effettuare la ricerca.
3. Toccare , quindi selezionare una delle opzioni seguenti.
   Per cercare un post: [Cerca post]
   Per cercare un amico: [Cerca persone]
4. Immettere le parole chiave, quindi toccare .
   Viene visualizzata la schermata dei risultati di ricerca.

Suggerimento

- Per cercare contemporaneamente in tutti gli account, selezionare [Tutti gli account] al punto 2.
- Toccare un post nei risultati di ricerca per commentarlo o guardare il profilo dell'autore. Per tornare ai risultati della ricerca, toccare la scheda [Cerca].
- Per tornare alla schermata di elenco dei post, toccare uno stream registrato o [Tutti gli amici].
- Selezionare [Salva risultati come scheda stream] nel menu delle opzioni per salvare i risultati di ricerca dei post come stream. Lo stream salvato viene visualizzato in una scheda.

Argomento correlato

Aggiunta/eliminazione di un account per il Lettore di social feed

Impostazione di filtri per il Lettore di social feed

Lettura/scrittura di post con il Lettore di social feed

Uso di Sony Select

Sony Select consente di accedere a un sito web che presenta una gamma selezionata di applicazioni appropriate per l’uso con il tablet utilizzato.

1. Toccare [Applicazioni e widget] - [Sony Select].

   Il browser si avvia e visualizza il sito web.

Nota

- Per scaricare le applicazioni sono necessarie le impostazioni dell’account Google.
- Alcune applicazioni sono a pagamento.
- Quando si scaricano e si aggiornano le applicazioni, viene trasferito un grande volume di dati.

Riproduzione di foto/video

L’applicazione Galleria consente di visualizzare o riprodurre foto e video contenuti nel tablet o su Picasa Web Album. È anche possibile pubblicare foto sui servizi online e condividerle facilmente.

È possibile visualizzare informazioni dettagliate e ordinare o filtrare le foto e i video.

1. Toccare [Applicazioni e widget] - [Galleria].

   Si avvia l’applicazione Galleria.

2. Toccare gli album o le miniature per selezionare le foto o i video che si desidera riprodurre.
   Le foto o i video selezionati vengono riprodotti nella schermata di riproduzione.

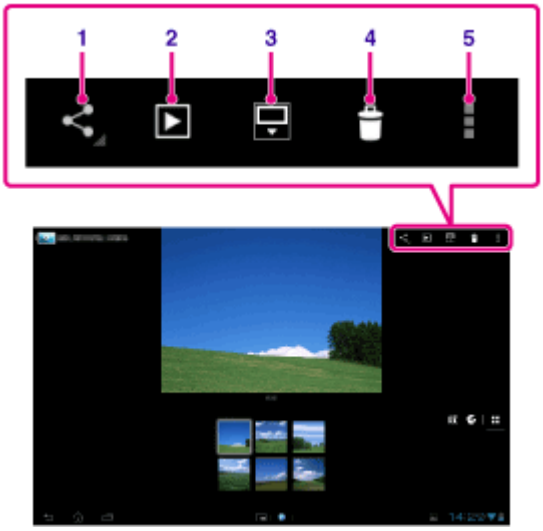

Indicazione sullo schermo		Descrizione
1	Condividi	Seleziona il servizio che si desidera utilizzare per condividere foto o filmati e pubblicarli.
2	Presentazione	Avvia la riproduzione della presentazione.
3	Commuta area di visualizzazione delle foto	Commuta l’area di visualizzazione delle foto.
4	Elimina	Elimina la foto selezionata.
5	Menu delle opzioni	Configura o regola impostazioni dettagliate, relative per esempio alla modifica delle foto.

Suggerimento

- È possibile riprodurre foto o video memorizzati in Picasa Web Album. Se si imposta la sincronizzazione con Picasa Web Album disponibili con l’account Google impostato con l’applicazione Impostazioni, tali Picasa Web Album appaiono nell’elenco degli album personali.
- Utilizzando il menu nella parte superiore destra dello schermo, è possibile ordinare le foto o i video in base a dettagli quali l’ora o il luogo di ripresa.
- Toccando e tenendo premute le miniature in successione, è possibile selezionare più foto o video.
- È possibile controllare la riproduzione nella schermata di riproduzione.

Per visualizzare le foto a schermo intero

Toccare [Riempi area] dal menu delle opzioni della schermata di riproduzione delle foto. Per annullare la visualizzazione a schermo intero, toccare [Adatta ad area].

Per visualizzare l’ubicazione della ripresa

Toccare o con l’area di visualizzazione non espansa. Qualora la foto disponga di informazioni sul luogo in cui è stata ripresa, viene visualizzata una mappa con l’ubicazione indicata sulla mappa. Per tornare alle miniature, toccare .

Suggerimento

- È possibile riprendere foto che comprendano informazioni sulla posizione utilizzando la fotocamera anteriore e la fotocamera incorporate.

Riproduzione automatica delle foto (presentazione)

1. Selezionare gli album o le miniature per le foto che si desidera riprodurre con una presentazione, quindi toccare .
   La riproduzione della presentazione si avvia.

Argomento correlato

Condivisione di foto/video

Modifica delle foto

Condivisione di foto/video

1. Toccare e tenere premuto l’album o la miniatura per le foto che si desidera condividere e quindi toccare , oppure toccare nella schermata di riproduzione.
2. Toccare il nome del servizio che si desidera utilizzare per condividere foto o video.
3. Pubblicare le foto o i video seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Suggerimento

- Toccando e tenendo premute le miniature in successione, è possibile selezionare più foto o video.

Argomento correlato

Modifica delle foto

Modifica delle foto

1. Nella schermata di riproduzione, toccare (menu delle opzioni) - [Modifica].
2. Toccare [Photo editor].
3. Toccare l'icona di modifica nella parte inferiore dello schermo.
   È possibile aggiungere svariati effetti alle foto.

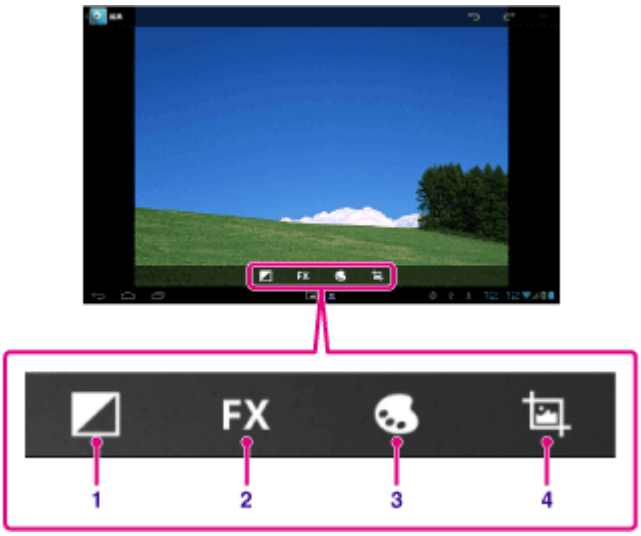

Indicazione sullo schermo		Descrizione
1	Luminosità	Configura le impostazioni di luminosità, relative per esempio alle luci.
2	Effetti	Configura le impostazioni degli effetti fotografici, relative per esempio alla posterizzazione.
3	Colore	Configura le impostazioni dei colori, relative per esempio alla saturazione.
4	Modifica	Configura modifiche fotografiche, per esempio un ritaglio.

4. Al termine delle modifiche, toccare [SALVA].

Argomento correlato

Condivisione di foto/video

Controllo della connessione Wi-Fi

L’applicazione Pr. Cont. Wi-Fi consente di controllare la connessione Wi-Fi del tablet quando si verifica un problema di connessione.

1. Toccare [Applicazioni e widget] - [Pr. Cont. Wi-Fi].
   Si avvia l’applicazione Pr. Cont. Wi-Fi.
2. Toccare [Test] nella parte superiore destra dello schermo per avviare il controllo della connessione.
   Le voci vengono controllate in successione, e vengono visualizzate le cause presunte e le relative soluzioni.

Suggerimento

- Toccando [IMPOSTAZIONI] nella parte superiore destra dello schermo, è possibile visualizzare la schermata delle impostazioni per la connessione Wi-Fi. Utilizzare per tornare all’applicazione Pr. Cont. Wi-Fi. Se si tocca per visualizzare la schermata Home, al successivo avvio dell’applicazione Pr. Cont. Wi-Fi viene visualizzata la schermata delle impostazioni.

Argomento correlato

Connessione Wi-Fi

Lettura di libri digitali

È possibile portare con sé i libri digitali preferiti sul tablet. Il design intuitivo è ideale per la lettura in movimento e consente di aggiungere segnalibri, evidenziare il testo e regolare la dimensione dei caratteri durante la lettura. È anche possibile sincronizzare i segnalibri e gli elementi evidenziati con altri apparecchi compatibili. L'acquisto di contenuti è semplice grazie al Reader(TM) Store online. Nelle nazioni in cui non è possibile effettuare acquisti dal Reader(TM) Store, è comunque possibile leggere libri sul tablet caricandoli da una scheda di memoria (solo libri privi di protezione anticopia).

- Aggiunta di segnalibri ed evidenziazione
- Dimensioni regolabili dei caratteri
- Navigazione intuitiva
- Sincronizzazione con altri apparecchi compatibili

1. Toccare [Applicazioni e widget] - [Reader by Sony].

   Si avvia l'applicazione Reader by Sony.

Nota

- Reader (TM) Store potrebbe non essere disponibile in alcune nazioni/aree geografiche.
- Reader (TM) Store utilizza Adobe DRM; pertanto, è necessario un ID Adobe per autorizzare il tablet alla visualizzazione di contenuti protetti.
- Se non si dispone di un ID Adobe, Reader (TM) Store ne crea uno utilizzando l'indirizzo e-mail e la password utilizzati per creare l'account Reader (TM) Store.
- Se si dispone di un ID Adobe, potrebbe essere chiesto di fornire l'indirizzo e-mail e la password appropriati per autorizzare il tablet.
- I libri elettronici (eBook) acquistati su Reader (TM) Store vengono automaticamente visualizzati nella libreria.
- Con l'applicazione Reader by Sony del tablet, è possibile leggere libri diversi da quelli in formato EPUB di Reader (TM) Store o libri elettronici (eBook) PDF caricandoli tramite USB o scheda SD, oppure scaricando i contenuti direttamente dal browser del tablet.

Informazioni di assistenza

Solo per i clienti nel Regno Unito
http://readerstore.sony.com/uk/help

Argomento correlato

Verifica delle informazioni su download o aggiornamenti nella barra di stato

Importazione/esportazione di contenuti da una scheda di memoria SD

Film

Per informazioni sull’uso, consultare la guida dell’applicazione.

- Inglese
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/gb/
- Francese
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/fr_eu/
- Olandese
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/nl/
- Tedesco
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/de/
- Italiano
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/it/
- Spagnolo
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/es_eu/
- Norvegese
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/no/
- Svedese
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/se/
- Portoghese
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/pt_eu/
- Polacco
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/pl/
- Russo
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/ru/
- Turco
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/tr/
- Ceco
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/cz/
- Greco
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/gr/
- Ungherese
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/hu/
- Rumeno
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/ro/
- Danese
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/dk/
- Finlandese
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/fi/
- Slovacco
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/sk/
- Bulgaro
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/bg/
- Sloveno
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/si/

SONY

WALKMAN

Per informazioni sull’uso, consultare la guida dell’applicazione.

- Inglese
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/gb/
- Francese
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/fr_eu/
- Olandese
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/nl/
- Tedesco
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/de/
- Italiano
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/it/
- Spagnolo
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/es_eu/
- Norvegese
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/no/
- Svedese
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/se/
- Portoghese
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/pt_eu/
- Polacco
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/pl/
- Russo
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/ru/
- Turco
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/tr/
- Ceco
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/cz/
- Greco
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/gr/
- Ungherese
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/hu/
- Rumeno
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/ro/
- Danese
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/dk/
- Finlandese
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/fi/
- Slovacco
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/sk/
- Bulgaro
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/bg/
- Sloveno
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/si/

SONY

Album

Per informazioni sull’uso, consultare la guida dell’applicazione.

- Inglese
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/gb/
- Francese
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/fr_eu/
- Olandese
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/nl/
- Tedesco
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/de/
- Italiano
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/it/
- Spagnolo
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/es_eu/
- Norvegese
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/no/
- Svedese
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/se/
- Portoghese
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/pt_eu/
- Polacco
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/pl/
- Russo
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/ru/
- Turco
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/tr/
- Ceco
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/cz/
- Greco
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/gr/
- Ungherese
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/hu/
- Rumeno
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/ro/
- Danese
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/dk/
- Finlandese
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/fi/
- Slovacco
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/sk/
- Bulgaro
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/bg/
- Sloveno
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/si/

SONY

Socialife

Per informazioni sull’uso, consultare la guida dell’applicazione.

- Inglese
  http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/gb/
- Francese
  http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/fr1/
- Olandese
  http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/nl/
- Tedesco
  http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/de/
- Italiano
  http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/it/
- Spagnolo
  http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/es1/
- Portoghese
  http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/pt1/
- Russo
  http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/ru/

SONY

Uso del servizio “Video Unlimited” per la fornitura di video

Video Unlimited offre un nuovo mondo di intrattenimento sul tablet. Ora è possibile scaricare i video preferiti sul tablet per guardarli in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo.

1. Toccare [Applicazioni e widget] - [Video Unlimited].

Nota

- Questa applicazione o questo servizio potrebbero non essere disponibili in alcune nazioni/aree geografiche.
- Per utilizzare questo servizio, potrebbero venire applicati dei costi per l’uso di internet. L’utente è responsabile di tutti i costi applicabili relativi a internet. Per ulteriori informazioni, contattare il gestore di telefonia con cui si è abbonati.
- È possibile sfogliare i contenuti senza doversi registrare; tuttavia, assicurarsi di disporre di un account registrato per acquistare e scaricare contenuti.
- Il tablet deve essere collegato a una rete mediante il Wi-Fi per utilizzare la funzione di anteprima.
- Il tablet deve essere collegato a una rete mediante il Wi-Fi per scaricare i contenuti acquistati. È possibile scaricare i contenuti acquistati da [Download List].
- Per scaricare contenuti, l’ubicazione corrente dell’utente deve coincidere con la nazione/area geografica del suo account.
- Verificare che sia disponibile spazio libero sufficiente per scaricare i contenuti.

Informazioni di assistenza

Regno Unito
http://qriocity-en.custhelp.com/app/home/?locale=en_GB
Irlanda
http://qriocity-en.custhelp.com/app/home/?locale=en_IE
Germania
http://qriocity-de.custhelp.com/app/home
Francia
http://qriocity-fr.custhelp.com/app/home
Italia
http://qriocity-it.custhelp.com/app/home
Spagna
http://qriocity-es.custhelp.com/app/home

Uso del servizio “Music Unlimited” per la fornitura di musica

Music Unlimited è un servizio musicale disponibile su Sony Entertainment Network. Scegli i brani che preferisci da una selezione di contenuti musicali e ascoltali ovunque. Carica la tua raccolta personale per accedervi ovunque e in qualsiasi momento, oppure scopri nuovi artisti grazie ai consigli automatici basati sulle tue abitudini di ascolto. I consigli automatici consentono di ampliare i tuoi orizzonti musicali.

- Musica on demand: per ascoltare il brano desiderato al momento desiderato
- Milioni di brani, dagli ultimi successi ai classici più amati
- Canali radio tematici per generi, stati d’animo e periodi storici
- Nessuna pubblicità e salti illimitati
- Possibilità di sincronizzare e riprodurre la raccolta personale
- Accesso da svariati dispositivi

1. Toccare [Applicazioni e widget] - [Music Unlimited].

Nota

- Questa applicazione o questo servizio potrebbero non essere disponibili in alcune nazioni/aree geografiche.

Informazioni di assistenza

Regno Unito
http://qriocity-en.custhelp.com/app/home/?locale=en_GB
Irlanda
http://qriocity-en.custhelp.com/app/home/?locale=en_IE
Germania
http://qriocity-de.custhelp.com/app/home
Francia
http://qriocity-fr.custhelp.com/app/home
Italia
http://qriocity-it.custhelp.com/app/home
Spagna
http://qriocity-es.custhelp.com/app/home

Uso di “Gmail”

Registrando il proprio account Google sul tablet, è possibile utilizzare Gmail sul tablet.

1. Toccare [Applicazioni e widget] - [Gmail].

   Gmail si avvia.

Indicazione sullo schermo		Descrizione
1	Composizione di un’e-mail	Compone e invia un’e-mail.
2	Ricerca	Ricerca le e-mail dall’elenco delle e-mail.
3	Aggiorna	Controlla le nuove e-mail.
4	Menu delle opzioni	Esegue impostazioni dettagliate quali la gestione delle etichette o la configurazione delle impostazioni generali di Gmail.

Nota

- Per i dettagli sull’uso di Gmail, toccare (menu delle opzioni) - [Guida].

Ricerca di applicazioni

È possibile scaricare sul tablet applicazioni quali strumenti utili e giochi da Google Play offerti da Google. È anche possibile controllare gli aggiornamenti delle applicazioni e aggiornare le applicazioni all’ultima versione.

Toccare [Applicazioni e widget] nella parte superiore destra della schermata Home, seguito da [Play Store] nell’elenco delle applicazioni.

È anche possibile utilizzare Google Play dal computer.
http://play.google.com/
Questo sito visualizza Google Play e consente di gestire le applicazioni scaricate da Google Play e installate sul tablet.
Per utilizzare Play Store, è necessario registrare un account Google [Dettagli].

Uso di “MediaRemote”

MediaRemote è un’applicazione di telecomando Wi-Fi che può essere utilizzata con apparecchi quali i televisori e i lettori Blu-ray Sony BRAVIA. MediaRemote, che offre molto di più delle semplici operazioni dei telecomandi convenzionali, dispone di svariate funzioni quali l’immissione da tastiera e la visualizzazione di informazioni sui contenuti, che consentono un uso più agevole e coinvolgente degli apparecchi Sony.

Nota

- Questa applicazione o questo servizio potrebbero non essere disponibili in alcune nazioni/aree geografiche.
- Prestare attenzione alla sicurezza della rete domestica quando si immettono informazioni personali.

Preparazione di MediaRemote

1. Collegare l’apparecchio Sony alla rete domestica.
   Per i dettagli sul collegamento, consultare le istruzioni per l’uso in dotazione con l’apparecchio in questione e il router Wi-Fi.
2. Collegare il tablet alla stessa rete domestica a cui è collegato l’apparecchio Sony.
3. Registrare il tablet sull’apparecchio Sony.
   Per i dettagli sulle impostazioni, consultare le istruzioni per l’uso in dotazione con l’apparecchio.

Per informazioni sull’uso, consultare la Guida dell’applicazione MediaRemote.

Uso di “Media Go”

Media Go è un software per computer che supporta la gestione dei contenuti e consente di trasferirli tra il tablet e un computer. Installando Media Go sul computer, è possibile trasferire musica, foto e video sul tablet.

Nota

- Per i dettagli su come utilizzare Media Go, consultare la guida nel menu principale di Media Go.

Installazione di Media Go sul computer

1. Accedere a http://www.sony.com/mediago/Tablet dal computer e scaricare Media Go.
2. Fare doppio clic sul file scaricato.
3. Installare Media Go seguendo le istruzioni sullo schermo.
   Se viene richiesto di installare componenti software aggiuntivi durante l’installazione, scaricarli e installarli attenendosi alle istruzioni.

Trasferimento di contenuti al tablet utilizzando Media Go

1. Collegare il computer al tablet con un cavo Micro-USB disponibile in commercio.
2. Avviare Media Go selezionandolo dal menu Start del computer.
   Ora è possibile trasferire contenuti tra il tablet e il computer.

Nota

- Se [nome del modello del tablet] non viene visualizzato sul lato sinistro della schermata Media Go, il tablet non è stato riconosciuto dal computer. Controllare se il driver del dispositivo sia stato installato correttamente o meno.
- Per i dettagli sull’uso di Media Go su un computer, consultare http://www.sony.com/mediago/Tablet.

Argomento correlato

Collegamento a un computer

SONY

Supporto per la PlayStation(R) in generale

Stati Uniti/Canada/Brasile

http://us.playstation.com/support/

Messico/America Latina (Cile, Colombia, Panama, Argentina)

http://mx.playstation.com/soporte/

Regno Unito

http://uk.playstation.com/support/

Germania

http://de.playstation.com/support/

Spagna

http://es.playstation.com/support/

Francia

http://fr.playstation.com/support/

Italia

http://it.playstation.com/support/

Russia

http://ru.playstation.com/support/

Svezia

http://se.playstation.com/support/

Paesi Bassi

http://nl.playstation.com/support/

Belgio

http://be.playstation.com/support/

Norvegia

http://no.playstation.com/support/

Austria

http://at.playstation.com/support/

Svizzera

http://ch.playstation.com/support/

Portogallo

http://pt.playstation.com/support/

Turchia

http://tr.playstation.com/support/

Polonia

http://pl.playstation.com/support/

India

http://in.playstation.com/support/

Taiwan

http://asia.playstation.com/tw/cht/support/

Hong Kong

http://asia.playstation.com/hk/en/support/

Singapore

http://asia.playstation.com/sg/en/support/

Australia

http://au.playstation.com/support/

Nuova Zelanda

http://nz.playstation.com/support/

Emirati Arabi Uniti/Medioriente (Arabia Saudita)

http://ae.playstation.com/support/

Indonesia

http://asia.playstation.com/id/en/support/

Thailandia

http://asia.playstation.com/th/en/support/

Malesia

http://asia.playstation.com/my/en/support/

Argomento correlato

Acquisto di giochi da PS Store

Acquisto di giochi da PS Store

PlayStation(R)Store è un negozio online fornito da Sony Computer Entertainment Inc. È possibile acquistare articoli quali giochi per PlayStation(R) per i terminali PlayStation(TM)Certified.

Nota

- Questa applicazione o questo servizio potrebbero non essere disponibili in alcune nazioni/aree geografiche.
- Per acquistare giochi per PlayStation(R) dal PlayStation(R)Store, è richiesto il proprio ID di accesso PSN o SEN.
- Collegare il tablet a una rete Wi-Fi quando si intende scaricare contenuti acquistati.
- Assicurarsi che sia disponibile spazio libero sufficiente sul tablet prima di scaricare i contenuti acquistati.

Argomento correlato

Supporto per la PlayStation(R) in generale

SONY

Ustream

Ustream è un servizio per video in diretta che consente a chiunque la visione e l'interazione con un pubblico a livello mondiale. Con Ustream per Android, puoi trasmettere video in qualsiasi momento e non perdere mai un attimo dei tuoi programmi preferiti! Puoi guardare eventi in diretta, iscriverti a eventi futuri, aggiornarti sulle trasmissioni più recenti e condividere materiale con i tuoi social network mentre sei in movimento.

- Puoi trasmettere video e interagire con il tuo pubblico attraverso chat e sondaggi
- Puoi guardare eventi in diretta e partecipare attraverso la chat
- Puoi scoprire i contenuti Ustream più richiesti attraverso la funzione "Featured"
- Puoi seguire i tuoi programmi preferiti iscrivendoti a Ustream Crowds e tenendo sotto controllo gli eventi a cui intendi partecipare
- Puoi condividere con i tuoi social network i contenuti che trasmetti e che scopri

Nota

- Questa applicazione o questo servizio potrebbero non essere disponibili in alcune nazioni/aree geografiche.

Informazioni di assistenza

http://www.ustream.tv/support-center/mobile

SONY

Zinio

Zinio è l’applicazione più rinomata per la lettura di riviste sul tablet e consente di accedere immediatamente a migliaia di titoli di tutto il mondo. Leggi e scarica numeri singoli o abbonati alle riviste preferite e sincronizza la libreria su altri computer, smartphone e tablet in tutta semplicità. Segui rubriche e articoli di tendenza su riviste come Rolling Stone, The Economist, Hello!, US Weekly, T3, Macworld, Travel + Leisure e tante altre.

Caratteristiche principali

- Migliaia di riviste autorevoli nell’edicola più grande del mondo.
- Pagine a colori o in modalità solo testo.
- Funzioni interattive, Rich Media e contenuti multimediali esclusivi di riviste selezionate.
- Abbonamenti completi o numeri singoli per qualsiasi esigenza.
- Sincronizzazione istantanea della libreria su altri dispositivi portatili o sul computer di casa.

Leggi tutto quello che ti piace, dove vuoi e quando vuoi.

Per informazioni, consulta la pagina Twitter (@zinio) o Facebook (/zinio) oppure il blog Zinio all’indirizzo blog.zinio.com.

Informazioni di assistenza

help@zinio.com
http://www.zinio.com/help

SONY

Evernote

Evernote trasforma il tablet in una vera e propria estensione del tuo cervello.
Evernote è un’applicazione gratuita e facile da usare che ti permette di ricordare tutto sfruttando al massimo le potenzialità del tablet. Organizzati al meglio, salva le tue idee aumenta la produttività. Evernote ti permette di prendere appunti, acquisire foto, creare elenchi delle cose da fare, registrare promemoria vocali e rendere gli appunti completamente ricercabili, al lavoro, a casa o in viaggio.

Caratteristiche principali

- Sincronizzazione di tutte le note tra i computer e i dispositivi in uso
- Creazione e modifica di note di testo, elenchi delle cose da fare e delle attività
- Salvataggio, sincronizzazione e condivisione di file
- Ricerca di testo nelle immagini
- Organizzazione delle note con blocchi appunti e tag
- Note e-mail e salvataggio dei tweet sull’account Evernote
- Collegamento tra Evernote e altri prodotti o applicazioni in uso
- Condivisione di note con amici e colleghi tramite Facebook e Twitter

Caratteristiche avanzate

- Esportazione offline dei blocchi appunti per accedervi in qualsiasi momento
- Possibilità di far modificare i blocchi appunti ad altri utenti
- Aggiunta di un blocco con PIN all’applicazione Evernote

Informazioni di assistenza

Per i clienti in Germania:
http://evernote.com/intl/de/contact/support/
Per i clienti in Francia:
http://evernote.com/intl/fr/contact/support/
Per i clienti in Russia:
http://evernote.com/intl/ru/contact/support/
Per i clienti negli altri paesi:
http://evernote.com/contact/support/

Foursquare

Foursquare ti aiuta ad esplorare il mondo intorno a te. Puoi tenerti in contatto con gli amici, scoprire suggerimenti di esperti, nonché sbloccare sconti e premi.

Mentre sei in movimento, puoi facilmente dire agli amici dove ti trovi, condividere immagini, ricevere i loro commenti (“Sono proprio dietro l’angolo, passo da te a salutarti.”), nonché ottenere suggerimenti di esperti (“Ordina i ravioli all’aragosta, sono di gran lunga il piatto migliore.”). Innumerevoli luoghi offrono sconti e omaggi agli utenti di Foursquare, e puoi guadagnare punti e riconoscimenti facendo quello che ti piace di più. Divertiti a esplorare!

Nota

- Questa applicazione o questo servizio potrebbero non essere disponibili in alcune nazioni/aree geografiche.

Informazioni di assistenza

http://support.foursquare.com/home

Crackle

Guarda film hollywoodiani completi e in versione integrale e programmi televisivi sul tablet.
Sul tablet sono disponibili 250 film e oltre 1.000 episodi televisivi, tutti “on demand”.

Nota

- Questa applicazione o questo servizio potrebbero non essere disponibili in alcune nazioni/aree geografiche.

Informazioni di assistenza

http://www.crackle.com/support/help.aspx
android@crackle.com

SONY

Top HD Games - Gameloft

Scarica giochi di qualità per il tuo tablet Android dal negozio online dei migliori giochi HD di Gameloft. Scegli tra titoli quali Asphalt 6, Real Football 2011 e N.O.V.A. 2 - Near Orbit Vanguard Alliance.

Informazioni di assistenza

http://support.gameloft.com/
support@gameloft.com

- Regno Unito
  0-808-234-8679 (dalle 08:00 alle 17:00, dal lunedì al venerdì)
- Francia
  0-800-903-778 (dalle 09:00 alle 18:00, dal lunedì al venerdì)
- Germania
  0-800-182-8613 (dalle 09:00 alle 18:00, dal lunedì al venerdì)
- Spagna
  900-868-529 (dalle 09:00 alle 18:00, dal lunedì al venerdì)
- Italia
  39-0662-20-7635 (dalle 09:00 alle 18:00, dal lunedì al venerdì)
- Russia
  solo supporto via e-mail
- Svezia
  46-850-163-257 (dalle 09:00 alle 17:00, dal lunedì al venerdì)
- Norvegia
  47-241-595-12 (dalle 09:00 alle 15:00, dal lunedì al venerdì)
- Danimarca
  45-72-27-42-22 (dalle 09:00 alle 15:00, dal lunedì al venerdì)
- Finlandia
  35-89-725-190-22 (dalle 09:00 alle 15:00, dal lunedì al venerdì)
- Paesi Bassi
  31-20-51-74-737 (dalle 09:00 alle 18:00, dal lunedì al venerdì)
- Belgio
  0800-773-85(Français), 0800-793-17 (in inglese) (dalle 09:00 alle 18:00, dal lunedì al venerdì)
- Austria
  0800-296-458 (dalle 09:00 alle 18:00, dal lunedì al venerdì)
- Svizzera
  0-800-838-654(Deutsch), 0-800-835-164(Français), 0-800-835-164 (in inglese) (dalle 09:00 alle 18:00, dal lunedì al venerdì)
- Portogallo
  0-800-863-334 (dalle 08:00 alle 17:00, dal lunedì al venerdì)
- Turchia
  solo supporto via e-mail
- Polonia
  48-22-398-73-03 (dalle 09:00 alle 18:00, dal lunedì al venerdì)
- Bulgaria
  solo supporto via e-mail
- Repubblica Ceca

solo supporto via e-mail

- Grecia
  solo supporto via e-mail
- Ungheria
  solo supporto via e-mail
- Romania
  solo supporto via e-mail
- Slovacchia
  solo supporto via e-mail
- Slovenia
  solo supporto via e-mail
- Croazia
  solo supporto via e-mail

SONY

PlayMemories Online

I tuoi ricordi in punta di dita.
Guarda le foto e i video su tutti i dispositivi preferiti, all’istante!

Caratteristiche

- Funziona con più dispositivi
  Guarda i tuoi ricordi più belli su smartphone, tablet, computer, “BRAVIA” e “S-Frame”.
- Caricamento facile
  Carica in tutta semplicità foto e video sull’account PlayMemories Online e guardali sui tuoi dispositivi preferiti, senza attese!
- Compatibile con i video
  Supporta anche i video! I video vengono convertiti automaticamente e possono essere visualizzati in modo semplice su tutti i dispositivi preferiti.
- Facile da usare
  Le foto e i video vengono preparati automaticamente per i dispositivi preferiti. Nessuna fatica: semplice e basta!
- Condivisione privata
  Condividi i ricordi più belli con amici e parenti grazie agli Album e alle Cartoline.

Nota

- Questa applicazione o questo servizio potrebbero non essere disponibili in alcune nazioni/aree geografiche.
- Il servizio “PlayMemories Online” offre 5 GB di spazio GRATUITO per foto e video.

Informazioni di assistenza

- Regno Unito
  0844-8466-555
  http://www.sony.co.uk/support/en/topics/landing/playmemories
- Francia
  01-55-90-34-34
  http://www.sony.fr/support/fr/topics/landing/playmemories
- Germania
  030-58-58-12345
  http://www.sony.de/support/de/topics/landing/playmemories

Xperia Link

Per connettere il tablet a internet è possibile utilizzare la funzione tethering degli smartphone Xperia(TM)*. Le impostazioni di tethering dello smartphone possono essere controllate dal tablet mediante il telecomando, per connettere il tablet a internet tenendo lo smartphone in borsa o in tasca.

* Sono necessari uno smartphone Xperia(TM) con funzione tethering e l’applicazione “Xperia Link”.

Marchi

- “Sony Tablet” è un marchio di Sony Corporation.
- “Xperia” e “Xperia Tablet” sono marchi commerciali di Sony Mobile Communications AB.
- “Clear Phase”, “Clear Bass” e “xLOUD” sono marchi di Sony Corporation.
- DLNA(R), the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED(R) are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.
- “Reader” e il logo “Reader” sono marchi di Sony Corporation.
- Sony Electronics Inc., Sony and the Sony logo are trademarks of Sony Corporation.
- “PlayMemories Online” e “Sony Select” sono marchi di Sony Corporation.
- “Il logo Sony Entertainment Network” e “Sony Entertainment Network” sono marchi di Sony Corporation.
- “PlayStation” è un marchio o un marchio registrato di Sony Computer Entertainment Inc.
- Pinball Heroes(TM) (C)2009 Sony Computer Entertainment America. Published by Sony Computer Entertainment Europe. Developed by San Diego Studios. “Pinball Heroes” is a trademark of Sony Computer Entertainment America. All rights reserved.
- Crash Bandicoot and related characters (TM) & (C) Universal Interactive Studios, Inc. Licensed by Universal Studios Licensing, Inc. (C)1996 Universal Interactive Studios, Inc. Source Code; (C)1996 Naughty Dog, Inc. All rights reserved.
- MEDIEVIL(TM) (C)1998-2011 Sony Computer Entertainment Europe. Published by Sony Computer Entertainment Europe. Developed by SCE Cambridge Studios. “MEDIEVIL” is a trademark or a registered trademark of Sony Computer Entertainment Europe. All rights reserved.
- Google, la piattaforma Android, il servizio di posta elettronica Gmail, Google+, il servizio di posizionamento Google Latitude, il servizio di mappe Google Maps, gli elenchi di esercizi commerciali Google Places, Google Search, il servizio di messaggistica istantanea Google Talk, il servizio di traduzione Google Traduttore, il servizio di archiviazione online Google Drive, il servizio Google Libri e la comunità video YouTube sono marchi di Google Inc.
- Adobe Flash Player Copyright(C) 1996-2011 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Adobe and Flash are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO
  (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD (“AVC VIDEO”) AND/OR
  (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A
  VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE HTTP://MPEGLA.COM
- Bluetooth è un marchio o un marchio registrato di Bluetooth SIG Inc., e qualsiasi utilizzo di tale marchio da parte di Sony viene effettuato su licenza.
- “Crackle” and the Crackle logo are trademarks of Crackle, Inc.
- Evernote e il logo dell’elefante di Evernote sono marchi di Evernote Corporation.
- Facebook, the Facebook logo, and the F logo are trademarks or registered trademarks of Facebook, Inc.
- Foursquare is the registered trademark of Foursquare Labs, Inc.
- (C) 2011 Gameloft. Tutti i diritti riservati. Gameloft e il logo Gameloft sono marchi registrati di Gameloft negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
- iWnn (C) OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2008-2011 All Reserved.

- Il presente software è basato in parte sul lavoro dell'Independent JPEG Group.
- Tecnologia e brevetti di codifica audio MPEG Layer-3 concessi su licenza da Fraunhofer IIS e Thomson.
- IL PRESENTE PRODOTTO È CONCESSO SU LICENZA NELL'AMBITO DEL MPEG4 PATENT PORTFOLIO LICENSE PER USO PERSONALE E NON COMMERCIALE DI UN CONSUMATORE IMPEGNATO A (i) CODIFICARE UN VIDEO IN CONFORMITÀ CON LO STANDARD MPEG4 ("MPEG4 VIDEO") E/O (ii) DECODIFICARE UN MPEG4 VIDEO CODIFICATO DA UN CONSUMATORE IMPEGNATO IN ATTIVITÀ PERSONALE E NON COMMERCIALE E/O CHE SIA STATO OTTENUTO DA UN FORNITORE DI VIDEO CHE DISPONGA DELLA LICENZA PER FORNIRE MPEG4 VIDEO. NON VIENE CONCESSA NÉ È SOTTINTESA ALCUNA LICENZA PER ALTRI USI. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE POSSONO ESSERE OTTENUTE DA MPEG LA, L.L.C. VEDERE HTTP://MPEGLA.COM
- (C) 2012 NVIDIA Corporation. All rights reserved. NVIDIA, the NVIDIA logo and Tegra are trademarks and/or registered trademarks of NVIDIA Corporation in the U.S. and other countries.
- I loghi SD e SDHC sono marchi di SD-3C, LLC.

- TinyURL is a trademark or registered trademark of TinyURL, LLC.
- Twitpic is a trademark or registered trademark of Twitpic, Inc.
- The Twitter name, logo, Twitter T, Tweet, and Twitter bird are trademarks of Twitter, Inc. in the United States and other countries.
- IL PRESENTE PRODOTTO È CONCESSO SU LICENZA NELL'AMBITO DEL VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE PER USO PERSONALE E NON COMMERCIALE DI UN CONSUMATORE IMPEGNATO A (i) CODIFICARE UN VIDEO IN CONFORMITÀ CON LO STANDARD VC-1 ("VC-1 VIDEO") E/O (ii) DECODIFICARE UN VC-1 VIDEO CODIFICATO DA UN CONSUMATORE IMPEGNATO IN ATTIVITÀ PERSONALE E NON COMMERCIALE E/O CHE SIA STATO OTTENUTO DA UN FORNITORE DI VIDEO CHE DISPONGA DELLA LICENZA PER FORNIRE VC-1 VIDEO.
  NON VIENE CONCESSA NÉ È SOTTINTESA ALCUNA LICENZA PER ALTRI USI. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE POSSONO ESSERE OTTENUTE DA MPEG LA, L.L.C. VEDERE HTTP://WWW.MPEGLA.COM
- Wi-Fi, il logo Wi-Fi CERTIFIED, WPA, WPA2 e Wi-Fi Protected Setup sono marchi o marchi registrati di Wi-Fi Alliance.
- Windows Media is either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- Yfrog is a trademark or registered trademark of ImageShack Corp.
- (C) 2001-2011 Zinio LLC. - San Francisco - New York - London - Barcelona - Taipei - All rights reserved.
- Microsoft, Outlook, Exchange and ActiveSync are registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
  "Microsoft Exchange ActiveSync" in the Implementation user interface where appropriate "Microsoft(R) Exchange ActiveSync(R)" for any printed material (including packaging, literature, marketing materials and advertising)
- (C) 2012 Anne Gutman & Georg Hallensleben / Hachette Livre

Tutti gli altri nomi di sistemi, prodotti e servizi sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari. Nella presente guida, i simboli (TM) e (R) non vengono specificati.

SONY

Caratteristiche tecniche

Sistema operativo	Android (TM)	
Processore	Processore per apparecchi mobili NVIDIA(R) Tegra(R) 2	
	Velocità di funzionamento	1,0 GHz
Memoria principale	Dimensione della memoria (installata)	1 GB
Schermo	Dimensione dello schermo	23,8 cm (9,4”)
	Tipo	LCD TFT a colori
Memoria di massa	Capacità complessiva	SGPT111: 16 GB SGPT111: 32 GB
Ingressi e uscite	Porta USB	USB Hi-Speed (USB 2.0), connettore Micro-A/B (con supporto host/client) × 1
	Presa per cuffie	Stereo, minijack ×1 (funziona come un jack per microfono mono)
LAN wireless	IEEE 802.11b/g/n	
Funzione GPS	Sì	
Tecnologia Bluetooth(R)	Standard Bluetooth(R) Ver. 2.1 + EDR	
Funzione di telecomando a infrarossi (IR)	Sì	
Alloggiamenti di espansione	Scheda di memoria SD × 1	
Altoparlante	Altoparlanti stereo incorporati	
Microfono	Microfono mono incorporato	
Fotocamera (anteriore)	0,3 Mpixel	
Fotocamera (posteriore)	5 Mpixel	
Accessori in dotazione	Alimentatore, Cavo di alimentazione CA, Cinghietta	
Dimensioni dell’unità principale	Larghezza (mm)	241,2 mm
	Larghezza (pollici)	9,5 pollici
	Altezza (H1) (mm)	10,1 mm
	Altezza (H1) (pollici)	0,4 pollici
	Altezza (H2) (mm)	20,6 mm
	Altezza (H2) (pollici)	0,82 pollici
	Profondità (D1) (mm)	174,3 mm
	Profondità (D1) (pollici)	6,87 pollici
Peso dell’unità principale	Peso dell’unità principale (g)	598 g
	Peso dell’unità principale (lb)	1,33 lb

Funzioni e caratteristiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Il tablet non si accende.

La batteria potrebbe essere estremamente scarica.

- Collegare il tablet a una presa elettrica CA e caricare la batteria.

Il tablet potrebbe essersi spento completamente.

- Tenere premuto il pulsante di accensione per tre secondi per accendere il tablet.

Quando il tablet sta utilizzando l’alimentazione fornita dalla presa elettrica, assicurarsi di aver collegato saldamente il tablet all’alimentatore, l’alimentatore al cavo di alimentazione CA e quest’ultimo a una presa elettrica CA.

- Quando il tablet è inserito nella base con ricarica (in vendita separatamente) assicurarsi di aver collegato saldamente il tablet alla base con ricarica, la base con ricarica all’alimentatore, l’alimentatore al cavo di alimentazione CA e quest’ultimo a una presa elettrica CA.

Se il tablet non è stato spento correttamente, il controller di alimentazione potrebbe essersi arrestato a causa di un malfunzionamento del programma. Tenete premuto il pulsante di accensione per circa 10 secondi, oppure premere il pulsante di ripristino per forzare lo spegnimento del tablet, quindi riaccendere il tablet [Dettagli].

Il tablet si avvia lentamente.

L’avvio del tablet quando è completamente spento potrebbe richiedere tempo.

La batteria non si carica.

Assicurarsi di aver collegato saldamente il tablet all’alimentatore, l’alimentatore al cavo di alimentazione CA e quest’ultimo a una presa elettrica CA.

Se la temperatura del tablet aumenta in situazioni quali l’uso delle applicazioni (Browser, Email, Fotocamera o la riproduzione di video/musica), la batteria potrebbe non venire caricata. Se la temperatura aumenta, chiudere le applicazioni in esecuzione. La batteria inizia a caricarsi quando il tablet ritorna alla temperatura normale.

Il tablet non supporta la carica della batteria mediante la connessione USB da un computer o un caricabatterie.

L’indicatore di carica non si accende.

Assicurarsi di aver collegato saldamente il tablet all’alimentatore, l’alimentatore al cavo di alimentazione CA e quest’ultimo a una presa elettrica CA.

Il tablet non supporta la carica della batteria mediante la connessione USB da un computer o un caricabatterie.

Il consumo della batteria aumenta.

La batteria potrebbe essersi deteriorata.

- Contattare il centro di assistenza indicato nella garanzia per sostituire la batteria.

L’indicatore di carica lampeggia.

L’indicatore di carica lampeggia lentamente (ogni 3 secondi) quando il livello di carica residua della batteria è del 15% o inferiore. Collegare il tablet alla rete elettrica e caricare la batteria [Dettagli].

- L’indicatore di carica non lampeggia mentre il tablet è spento, anche se il livello di carica residua della batteria è del 15% o inferiore.

Se l’indicatore di carica lampeggia velocemente (ogni 0,5 secondi), potrebbe essere necessario far riparare il tablet. Interrompere l’utilizzo del tablet e contattare il centro di assistenza indicato nella garanzia.

Il calore si accumula nel tablet e nell’alimentatore mentre il tablet viene utilizzato o caricato.

La formazione di calore durante l’uso o la carica del tablet è normale e non dovrebbe ripercuotersi sulle prestazioni.

Se il tablet si surriscalda, potrebbe spegnersi per sicurezza. In questo caso, utilizzare il tablet in un’area fresca fino a quando si raffredda.

Qualora la temperatura del tablet diventi eccessivamente elevata, potrebbe essere necessario far riparare il tablet. Spegnere il tablet, scollegare il cavo di alimentazione CA dall’alimentatore, quindi interrompere l’utilizzo del tablet. Contattare il centro di assistenza indicato nella garanzia.

Lo schermo è scuro.

Assicurarsi che la luminosità del tablet non sia impostata al livello minimo.

Assicurarsi che il livello di carica residua della batteria sia sufficiente.

Fare attenzione a non coprire il sensore luce ambiente.

Se utilizzato all’esterno in una giornata serena, lo schermo potrebbe sembrare scuro.

Qualora sia attivata l’impostazione di luminosità automatica, la luminosità dello schermo viene regolata automaticamente in base a quella dell’ambiente circostante.

- Toccare [Applicazioni e widget] - [Impostazioni] - [Display] - [Luminosità] - [Luminosità automatica] per rimuovere il segno di spunta e disattivare l’impostazione automatica della luminosità.

SONY

Alcuni punti dello schermo non vengono visualizzati correttamente.

In rare occasioni, si potrebbero vedere dei piccoli punti neri sullo schermo LCD. Questo non indica un malfunzionamento [Dettagli].

Un dispositivo Bluetooth(R) non viene rilevato.

Assicurarsi che la funzione Bluetooth del tablet sia attivata.

- Toccare [Applicazioni e widget] - [Impostazioni] - [Bluetooth], quindi impostare [Bluetooth] su [ATTIVO].

Assicurarsi che il dispositivo Bluetooth con cui si intende effettuare l’associazione sia acceso.

Toccando [Applicazioni e widget] - [Impostazioni] - [Bluetooth] e quindi [CERCA DISPOSITIVI] nella parte superiore destra dello schermo, un dispositivo Bluetooth potrebbe non essere rilevato immediatamente. Le cause possibili sono il numero di dispositivi intorno al tablet, la distanza dal dispositivo, l’ambiente e le condizioni del segnale.

- Avvicinare il più possibile al tablet il dispositivo Bluetooth con cui si intende effettuare l’associazione, quindi riprovare.

Assicurarsi che il dispositivo Bluetooth con cui si sta eseguendo l’associazione sia in modalità rilevabile.

- La funzione Bluetooth del dispositivo Bluetooth disponibile in commercio con cui si intende eseguire l’associazione deve essere attivata e in modalità rilevabile.
- Quando si ricollega un dispositivo Bluetooth attualmente scollegato e precedentemente collegato al tablet, ricollegare il dispositivo Bluetooth dopo aver eliminato la registrazione sia del dispositivo Bluetooth che del tablet.

Il tablet è lento o le prestazioni sono inferiori a quelle previste.

Il tablet potrebbe rallentare se utilizzato in un ambiente molto caldo o molto freddo. Utilizzare il tablet in un ambiente con una temperatura più appropriata possibile.

Se il tablet è lento o ha prestazioni inferiori a quelle previste, potrebbe funzionare meglio spegnendolo e riaccendendolo.

Se l’area di memorizzazione dei dati del tablet è piena, le prestazioni del tablet potrebbero risultare inferiori a quelle previste.

- Disinstallare le applicazioni non necessarie.

Il tablet non funziona.

Tenete premuto il pulsante di accensione per circa 10 secondi per forzare lo spegnimento del tablet, quindi riaccenderlo [Dettagli].

Qualora non si riesca a forzare lo spegnimento del tablet, inserire uno spillo o un altro oggetto sottile nel foro del pulsante di ripristino [Dettagli].

Se il problema non viene risolto, contattare il centro di assistenza indicato nella garanzia.

Il tablet deve essere ripristinato.

Toccare [Applicazioni e widget] - [Impostazioni] - [Backup e ripristino] - [Ripristino dati di fabbrica] e quindi [Reimposta tablet] nella parte inferiore del menu sul lato destro.

- Vengono eliminati tutti i dati dell’area di memorizzazione dei dati, incluse le informazioni sull’account Google, i dati e le impostazioni di sistema, nonché tutti i dati delle applicazioni scaricate.
- I dati dell’utente quali musica, foto e libri elettronici (eBook) importati da una scheda di memoria SD o da un apparecchio connesso tramite USB non vengono eliminati.
- Per eliminare tutti i dati dell’utente, quali musica, foto e libri elettronici (eBook), toccare [Cancella archivio USB] per inserire un segno di spunta nella casella, quindi toccare [Reimposta tablet].
- Si consiglia di effettuare una copia di riserva dei dati importanti, poiché non è possibile ripristinare i dati dell’utente dopo averli eliminati.
- Il tablet si riavvia automaticamente.

L’audio emesso dall’altoparlante è distorto.

Regolare il volume di riproduzione.

Assicurarsi che il tablet sia caricato a sufficienza.

Se si disattivano gli effetti audio, l’audio potrebbe migliorare.

La luminosità dello schermo non è stabile.

Quando si imposta la regolazione automatica della luminosità dello schermo, quest’ultima viene regolata in base alla luce circostante.

- Toccare [Applicazioni e widget] - [Impostazioni] - [Display] - [Luminosità] - [Luminosità automatica] per rimuovere il segno di spunta e disattivare l’impostazione automatica della luminosità.

Non si riesce a regolare la luminosità dello schermo.

Quando è impostata la regolazione automatica della luminosità dello schermo, non è possibile regolarla manualmente.

- Toccare [Applicazioni e widget] - [Impostazioni] - [Display] - [Luminosità] - [Luminosità automatica] per rimuovere il segno di spunta e disattivare l’impostazione automatica della luminosità.

SONY

La luminosità dello schermo non viene regolata automaticamente come previsto.

Quando si imposta la regolazione automatica della luminosità dello schermo, lo schermo non viene scurito dopo che è stato schiarito. Questo non indica un malfunzionamento. La luminosità torna normale premendo il pulsante di accensione per spegnere lo schermo (passare alla modalità sospensione) e premendolo nuovamente per riaccenderlo.

La schermata scompare o si scurisce inaspettatamente.

Lo schermo entra automaticamente in modalità sospensione dopo un determinato periodo di tempo per ridurre il consumo della batteria.

- Lo schermo si riaccende quando si preme il pulsante di accensione.
- Quando si desidera cambiare l’intervallo di tempo prima che lo schermo entri in modalità sospensione, toccare [Applicazioni e widget] - [Impostazioni] - [Display] - [Sospensione] nell’ordine indicato per impostare il tempo.
- Se si imposta il tempo su un intervallo più lungo prima dell’attivazione della modalità sospensione, la batteria si scarica più rapidamente.

Lo schermo sensibile al tocco non funziona nel modo previsto.

Assicurarsi di utilizzare correttamente lo schermo sensibile al tocco [Dettagli].

Qualora lo schermo sensibile al tocco sia danneggiato (graffiato, e così via), contattare il centro di assistenza indicato nella garanzia.

Se lo schermo sensibile al tocco non funziona, spegnere e riaccendere il tablet.

- Qualora non si riesca a spegnere il tablet, tenere premuto il pulsante di accensione per circa 10 secondi per forzarne lo spegnimento, quindi riaccenderlo [Dettagli].
- Qualora non si riesca a forzare lo spegnimento del tablet, inserire uno spillo o un altro oggetto sottile nel foro del pulsante di ripristino [Dettagli] .

La data e l’ora vengono reimpostate.

Quando la carica residua della batteria è estremamente bassa, la data e l’ora potrebbero venire reimpostate.

- Caricare la batteria, quindi impostare di nuovo la data e l’ora.

Si desidera disattivare il suono del tocco (segnale acustico delle operazioni).

Toccare [Applicazioni e widget] - [Impostazioni] - [Audio] - [Suoni alla pressione] per rimuovere il segno di spunta e disattivare il suono del tocco.

Tenere premuto il pulsante VOL – (Volume) del tablet finché l’indicatore del volume visualizzato sullo schermo non si riduce al minimo e l’icona non viene invertita.

La schermata non ruota quando si fa ruotare il tablet.

Alcune applicazioni potrebbero non supportare la rotazione dello schermo. Questo non indica un malfunzionamento.

Si desidera disattivare la rotazione dello schermo.

Toccare [Applicazioni e widget] - [Impostazioni] - [Display] - [Rotazione automatica] per rimuovere il segno di spunta e disattivare la rotazione dello schermo.

Si desidera disattivare la funzione di blocco dello schermo/utilizzare il tablet senza bloccare lo schermo.

Toccare [Applicazioni e widget] - [Impostazioni] - [Sicurezza] - [Blocco schermo] e quindi toccare [Nessuno] per disattivare la funzione di blocco.

SONY

L’audio emesso dal diffusore incorporato si interrompe quando si ruota lo schermo.

L’audio potrebbe interrompersi quando lo schermo viene fatto ruotare mentre si utilizza l’altoparlante incorporato. Questo non indica un malfunzionamento.

Non si riesce a utilizzare una cuffia con microfono.

Utilizzare la cuffia con microfono Sony MDR-EX38IP certificata per l’uso con il tablet.

- Quando si collega la cuffia con microfono MDR-EX38IP al tablet, non è possibile utilizzare le funzioni seguenti.
  Salto al brano successivo
  Salto al brano precedente
  Regolazione del volume (+/–)
  Sovrapposizione vocale
  Effettuazione di una chiamata
  Conclusione di una chiamata

SONY

Non si riesce a visualizzare o riprodurre un file.

I dati potrebbero essere danneggiati.

Assicurarsi che il formato file dei dati sia supportato dal tablet [Dettagli].

Assicurarsi che il file sia in un formato supportato dall’applicazione.

SONY

Il video si interrompe, viene riprodotto a scatti o non è sincronizzato con l’audio.

Assicurarsi che il file sia in un formato supportato dall’applicazione [Dettagli].

Spegnere e riaccendere il tablet.

I dati potrebbero essere danneggiati.

Assicurarsi che altre applicazioni non stiano eseguendo in background operazioni che richiedano un uso intensivo del processore.

SONY

Il tablet non riesce a ricevere segnali GPS o impiega un tempo eccessivo per il posizionamento.

Spostarsi in un’area con una buona ricezione dei segnali GPS e con una visuale sgombra del cielo [Dettagli].

SONY

I risultati del posizionamento GPS sono diversi rispetto alla posizione effettiva.

Spostarsi in un’area con una buona ricezione dei segnali GPS e con una visuale sgombra del cielo [Dettagli].

SONY

Le foto e i filmati ripresi con la fotocamera sono sfocati.

Assicurarsi di aver rimosso l’eventuale condensa o lo sporco dall’obiettivo o dalla copertura della fotocamera.

L’applicazione Telecomando non è in grado di apprendere determinate operazioni.

Il tablet potrebbe non essere in grado di apprendere alcune operazioni dei telecomandi, a seconda del telecomando in questione. Questo non indica un malfunzionamento.

La porta dati a infrarossi (IR) del tablet potrebbe non essere rivolta verso il telecomando. Controllare la posizione della porta dati a infrarossi (IR) del tablet [Dettagli], quindi provare nuovamente a far corrispondere le porte dati a infrarossi (IR) del tablet e del telecomando a una distanza di circa 1 centimetro.

Alcune applicazioni non vengono visualizzate nella lingua selezionata.

Alcune applicazioni non prevedono la lingua selezionata nelle impostazioni della lingua del tablet e vengono visualizzate in una lingua diversa.

Non si riesce a disinstallare alcune applicazioni.

Alcune applicazioni non possono essere disinstallate (eliminate). Questo non indica un malfunzionamento del tablet né un difetto (bug) nell’applicazione.

SONY

Viene visualizzato un sito web per telefoni cellulari o smartphone.

Alcuni siti web potrebbero essere visualizzati con un layout specifico per telefoni cellulari o smartphone.

Il tablet non riesce a collegarsi a una rete Wi-Fi.

Assicurarsi che la funzione Wi-Fi sia attivata.

- Toccare [Applicazioni e widget] - [Impostazioni] - [Wi-Fi] nell’ordine indicato, quindi impostare [Wi-Fi] su [ATTIVO].

Assicurarsi che non vi siano oggetti che bloccano il segnale tra i dispositivi e che i dispositivi non siano troppo lontani l’uno dall’altro [Dettagli].

Controllare la connessione Wi-Fi con l’applicazione Pr. Cont. Wi-Fi [Dettagli].

Potrebbe essere possibile stabilire una connessione cambiando le impostazioni del canale del punto di accesso utilizzato.

Assicurarsi che le funzioni [SSID rete] e [Sicurezza] del punto di accesso utilizzato siano impostate correttamente.